


# HELLOMOTO


---

Představujeme vám nový mobilní telefon **MOTOROKR™ Z6 GSM**.

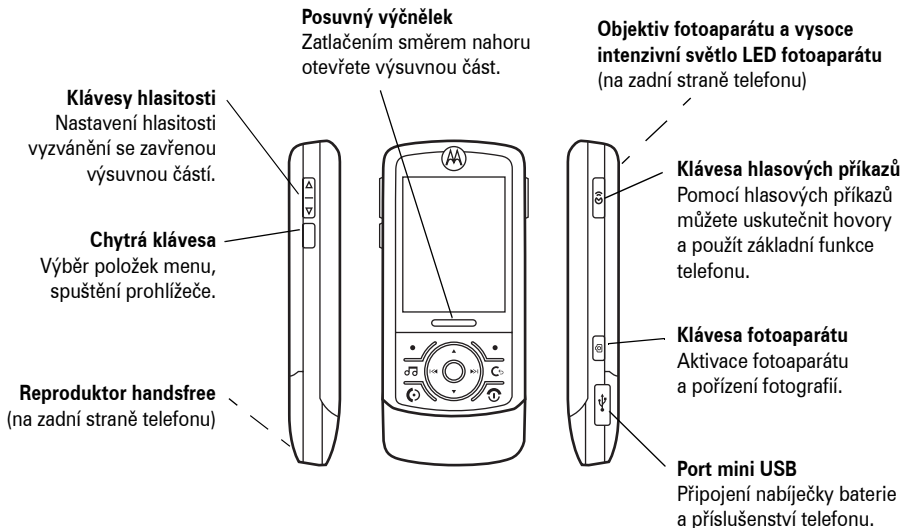




## Domovská obrazovka

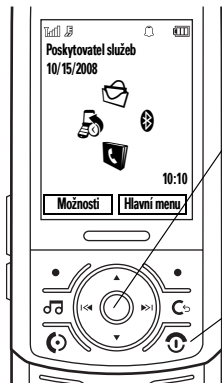

2 Stisknutím *středové klávesy* otevřete **Hlavní menu**.

1 Telefon zapnete stisknutím a podržením *klávesy pro zapnutí* dokud se nerozsvítí displej.

## Hlavní menu

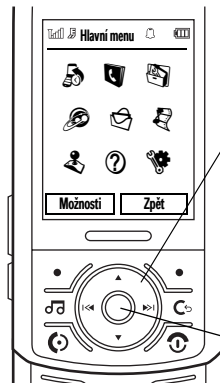

3 Stisknutím *navigační klávesy* nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete přejít na funkci menu.

4 Funkci vyberete stisknutím *středové klávesy*.

**Poznámka:** Toto je standardní rozvržení domovské obrazovky a hlavního menu. **Domovská obrazovka a hlavní menu vašeho telefonu se může lišit.**

Informace o změnách zkratk domovské obrazovky a změnách vzhledu hlavního menu naleznete na straně 88.

Některé funkce mobilního telefonu závisí na možnostech a nastavení sítě operátora. Určité funkce také nemusí být operátorem aktivovány nebo nastavení sítě operátora může tyto funkce omezovat. S dotazy na dostupnost a provoz funkcí se obraťte na operátora. Všechny vlastnosti, funkce, popisy produktů a další informace obsažené v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovějších dostupných informací, které byly považovány za pravdivé v době tisku příručky. Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné informace nebo specifikace bez upozornění a závazků.

MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrované ochranné známky v USA. Ochranné známky Bluetooth jsou majetkem příslušného vlastníka a společností Motorola jsou používány na základě poskytnuté licence. Java a veškeré ostatní odvozené známky Java jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA

a jiných zemích. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Windows XP a Windows Media jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Macintosh je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. Všechny ostatní názvy produktů a služeb jsou majetkem příslušných vlastníků.

© Motorola, Inc., 2007.

**Upozornění:** Změny nebo úpravy telefonu, které nejsou výslovně schváleny společností Motorola, způsobí ztrátu oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

### **Upozornění o autorských právech na software**

Produkty značky Motorola popsané v této příručce mohou obsahovat autorskými právy chráněný software společnosti Motorola nebo třetích stran uložený v polovodičových pamětech nebo na jiných médiích. Zákony Spojených států a jiných zemí zaručují společnosti Motorola a dalším dodavatelům softwaru určitá výhradní práva na autorsky

chráněný software, jako jsou výhradní práva na distribuci nebo rozmnožování softwaru chráněného autorskými právy. Proto nesmí být žádný software ve výrobcích značky Motorola modifikován, zpětně analyzován, distribuován nebo rozmnožován žádným způsobem v rozsahu daném zákonem. Dále nelze nákup výrobku Motorola považovat za právo na získání libovolné licence chráněné autorskými právy, patenty nebo patentovými žádostmi společnosti Motorola nebo libovolného softwaru jiného dodavatele, a to přímo ani na základě domněnky, zamezení uplatnění práva ani jinak, vyjma normální, nevýhradní, licenčního poplatku zbavené licence na používání, které vyplývá z uplatnění zákona při prodeji výrobku.

# Obsah

---

<b>Struktura menu</b> .....	<b>8</b>	<b>Hlavní zajímavosti</b> .....	<b>31</b>
<b>Bezpečnostní informace</b> .....	<b>10</b>	Hudební přehrávač .....	31
<b>Prohlášení FCC</b> .....	<b>18</b>	Fotografování .....	42
<b>Používání a údržba</b> .....	<b>20</b>	Videa .....	47
<b>Prohlášení o shodě</b> .....	<b>21</b>	Funkce výsuvné části .....	52
<b>Informace o recyklaci</b> .....	<b>22</b>	Správce souborů .....	54
<b>Důležité informace</b> .....	<b>23</b>	Připojení pomocí kabelu .....	56
Informace o příručce .....	23	Bezdrátová technologie Bluetooth® ..	59
Karta SIM .....	24	Textové zprávy .....	64
Paměťová karta .....	25	Aktualizace telefonu .....	66
Baterie .....	25	<b>Základy</b> .....	<b>67</b>
Zapnutí a vypnutí telefonu .....	28	Displej .....	67
Telefonování .....	28	Zadávání textu .....	71
Přijetí hovoru .....	29	Hlasitost .....	75
Uložení telefonního čísla .....	29	Navigační klávesa .....	76
Volání uloženého telefonního čísla ...	30	Boční klávesa pro výběr .....	76
Vaše telefonní číslo .....	30	Hlasové příkazy .....	76
		Reproduktor handsfree .....	79

Kódy a hesla .....	79	Rychlé zprávy (IM) .....	107
Zamknutí a odemknutí telefonu .....	80	Přizpůsobení .....	108
<b>Vlastní nastavení telefonu .....</b>	<b>81</b>	Časy a ceny hovorů .....	110
Profily .....	81	Handsfree .....	112
Čas a datum .....	84	Datová volání .....	113
Témata .....	85	Síť .....	116
Vzhled displeje .....	87	Osobní organizátor .....	117
Zkratky a hlavní menu .....	88	Zabezpečení .....	120
Možnosti přijetí hovoru .....	90	Hry a zábava .....	121
<b>Hovory .....</b>	<b>91</b>	<b>Údaje SAR .....</b>	<b>124</b>
Vypnutí upozornění na hovor .....	91	<b>Informace organizace WHO .....</b>	<b>126</b>
Poslední hovory .....	91	<b>Informace o softwaru s</b>	
Opakované vytáčení .....	92	<b>otevřeným zdrojem .....</b>	<b>127</b>
Odpověď na hovor .....	93	<b>Rejstřík .....</b>	<b>128</b>
ID volajícího .....	93		
Tísňová volání .....	94		
Hlasová schránka .....	94		
<b>Další funkce .....</b>	<b>95</b>		
Pokročilé volání .....	95		
Kontakty .....	99		
Zprávy .....	104		

# Struktura menu

## Hlavní menu



**Poslední hovory**



**Kontakty**



**Kancelářské nástroje**

- Kalendář
- E-mail
- MOTOSYNC
- Správce stahování
- Správce souborů
  - Hudba a zvuky
  - Obrázky
  - Video
  - Hlasové záznamy
  - Stažené aplikace
  - Nerozpoznané soubory
  - Moje dokumenty
- Budík
- Světový čas
- Kalkulačka
- Služby volání
  - Fixní volba
  - Čísla služeb \*
- Seznam úkolů
- Poznámkový blok



**Přístup k webu**

- Prohlížeč
- Moje záložky
- Moje web. stránky
- Historie
- Přejít na stránku
- Nastavení prohlížeče



**Zprávy**

- Vytvořit zprávu
- Doručené
- Volat hlasovou schránku
- Moje složky
- K odeslání
- Šablony
- Koncepty
- E-mail
- Vytvořit pohlednici \*



**Multimédia**

- Knihovna hudby
- Fotoaparát
- Videokamera
- Diktafon



**Hry**



**Google**




**Nastavení**



- (viz následující strana)

\* volitelné funkce

Toto je standardní struktura hlavního menu. **Menu vašeho telefonu se může lišit.**

**Informace o změnách zkratk domovské obrazovky a změnách vzhledu hlavního menu naleznete na straně 88.**

**Rada:** Stisknutím klávesy  můžete hlavní menu přepnout do zobrazení seznamu a zpět.

**Rada:** Stisknutím klávesy  opustíte aktuální menu, stisknutím klávesy  opustíte všechna menu.



# Menu Nastavení

- **Profily**
- **Témata**
- **Připojení**
  - Bluetooth®
  - Nastavení USB
    - Synchr. médií
    - Modem
    - Paměťová karta
    - Tisk přes USB
    - Tools
    - Modemová připojení
  - Datová připojení
    - Přidat připojení
    - Upravit stávající připojení
    - Odebrat připojení
- **Nastavení hovorů**
  - Zrychlená volba
  - Přesměrování
  - Nastavení hovorů
    - ID volajícího
    - Čekající hovor
    - Upozornění na zprávu během hovoru
    - Doba hovoru
    - Aktivní linka \*
    - Přijetí hovoru
    - Autom. opakované volání
    - Oznámení roamingu
    - DTMF
    - Dělení slov
  - Blokování hovorů \*
  - Fixní volba
  - Tón přerušení hov.
  - Číslo SIM karty
- **Nastavení telefonu**
  - Nastavení zobrazení
    - Časový limit podsvícení
    - Časový limit zobrazení
    - Časový limit spořiče displeje
    - Jas
  - Stav baterie
  - Šetřič baterie
  - Čas a datum
  - Telefon zavřen
  - Jazyk
  - Zadání textu
  - Obnovit
    - Obnovit všechna nast.
    - Odstranit všechna data
    - Odstranit paměťové karty
    - Vlastnosti
    - Systém Java
    - Aktualizace softwaru \*
    - Nastavení headsetu
    - Automatický příjem
    - Hlasové vytáčení
    - Nastavení TTY \*
- **Zabezpečení**
  - Zámek telefonu
  - Časovač zamyk.kláv.
  - Zámek aplikace
  - Zámek SIM karty
  - Změnit hesla
  - Certifikáty
- **Sít**
  - Aktuální síť
  - Projít dostupné sítě
  - Hledat nové sítě
  - Můj seznam sítí
  - Nastavení hledání
  - Tón služby

\* volitelné funkce

# Bezpečnostní a všeobecné informace

---

**Tato část obsahuje důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu vašeho mobilního zařízení. Tyto informace si přečtěte dříve, než začnete své mobilní zařízení používat.<sup>1</sup>**

## Působení vysokofrekvenční energie (rádiové frekvence, RF)

Toto mobilní zařízení vybaveno vysílačem a přijímačem. Když je zapnuto, přijímá a vysílá energii v pásmu RF. Při komunikaci řídí úroveň výkonu vysílače mobilního zařízení systém přenášející hovor.

---

1. Informace v tomto dokumentu mají přednost před obecnými bezpečnostními informacemi uvedenými v uživatelských příručkách publikovaných před 1. květnem 2006.

Toto mobilní zařízení Motorola je konstruováno tak, aby odpovídalo předpisům o působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus platným ve vaší zemi.

## Provozní opatření

K zajištění optimálního výkonu mobilního zařízení a udržení působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus v mezích stanovených odpovídajícími normami vždy dodržujte následující pokyny.

### Péče o anténu

Pokud je mobilní zařízení vybaveno externí anténou, používejte pouze dodanou anténu nebo náhradní antény schválené společností Motorola. Použití neschválených antén, úprav či přídatných zařízení mohou poškodit

mobilní zařízení a způsobit, že zařízení nebude splňovat požadavky místních předpisů platných ve vaší zemi.

KDYŽ mobilní zařízení POUŽÍVÁTE, NEDOTÝKEJTE SE externí antény. Budete-li se dotýkat antény, ovlivníte kvalitu hovoru a mobilní zařízení může vysílat s vyšším výkonem než je nutné.

### Používání produktu

Při telefonování držte držte mobilní zařízení stejně jako běžný telefon.

Při nošení mobilního zařízení na těle vždy používejte klip, držák, pouzdro, obal nebo popruh dodaný nebo schválený společností Motorola. Nepoužíváte-li příslušenství pro nošení na těle schválené nebo dodané společností Motorola, musí být mobilní zařízení a jeho anténa při vysílání vzdáleny nejméně 2,5 centimetru od těla.

Při práci s kteroukoli datovou funkcí mobilního zařízení, ať již s kabelem nebo bez, umístěte mobilní zařízení a anténu nejméně 2,5 centimetru od svého těla.

Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může vést k překročení limitů pro působení RF energie. Seznam zařízení dodávaných nebo schválených společností Motorola je k dispozici na webu na adrese: [www.motorola.com](http://www.motorola.com).

## Elektromagnetické rušení a kompatibilita

Téměř všechna elektronická zařízení, která nejsou náležitě odstíněna, konstruována nebo jinak upravena pro zajištění elektromagnetické kompatibility, jsou náchylná k rušení vysokofrekvenční energií z externích zdrojů. V některých případech může takové rušení jiných zařízení způsobovat vaše mobilní zařízení.

Abyste předešli problémům s rušením, postupujte podle pokynů

V jakémkoli místě označeném příslušnými vývěskami mobilní zařízení vypněte. K takovým místům patří nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, která mohou využívat zařízení citlivá na vysokofrekvenční energii.

V letadle vypněte své mobilní zařízení kdykoli vás o to personál letecké společnosti požádá. Pokud mobilní zařízení umožňuje používat režim „v letadle“ nebo podobnou funkci, zeptejte se na možnost používání pracovníků letecké společnosti.

### Kardiostimulátory

Máte-li kardiostimulátor, poraďte se se svým lékařem dříve, než mobilní zařízení začnete používat.

Osoby používající kardiostimulátor musejí dodržovat následující pokyny:

- Zapnuté mobilní zařízení udržujte VŽDY nejméně 20 centimetrů od kardiostimulátoru.
- NENOSTE mobilní zařízení v náprsní kapse.
- Kvůli minimalizaci potencionálního rušení držte telefon vždy na uchu na opačné straně těla, než kde je voperován kardiostimulátor.
- Při jakémkoli podezření na rušení funkce kardiostimulátoru mobilní zařízení okamžitě VYPNĚTE.

### Naslouchátka

Některá mobilní zařízení mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. Při takovém rušení můžete požádat o návrh řešení výrobce naslouchátek nebo svého lékaře.

## Jiné zdravotnické přístroje

Používáte-li jakékoli jiné osobní zdravotnické pomůcky, zjistěte svého lékaře nebo u výrobce zařízení, zda je stíněno proti vysokofrekvenčnímu rušení.

## Bezpečnostní opatření při řízení

Zjistěte si, jaké zákony a předpisy o používání mobilních zařízení platí v oblasti, kde řídíte. Platné předpisy vždy dodržujte.

- Vždy věnujte plnou pozornost řízení vozidla a situaci na vozovce. Používání mobilního zařízení může odvádět pozornost. Pokud se nedokážete soustředit na řízení, hovor přerušete.
- Je-li to možné, používejte sadu handsfree.
- Pokud to předpisy přikazují, musíte před uskutečněním nebo přijmutím hovoru vozidlo zastavit a zaparkovat.

Pravidla zodpovědné jízdy naleznete v části „Pravidla při řízení“ na konci této příručky nebo na webové stránce Motorola na adrese: [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart).

## Provozní upozornění

Při používání mobilních zařízení dodržujte všechna vyvěšená nařízení na veřejných místech, jako jsou zdravotnická zařízení nebo oblasti s odstřelovacími pracemi.

### Airbagy v automobilech

Nepokládejte mobilní zařízení do oblasti, kde se nachází airbag.

## Potenciálně výbušná prostředí

Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, označena a zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami v podpalubí lodí, zařízení pro přepravu a skladování paliv nebo chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je prach z obilovin, prach či práškové kovové částice.

Nacházíte-li se v takovém prostředí, vypněte své mobilní zařízení a nevyjímejte, nekládejte a nenabíjejte baterie. V takových prostředích se mohou vytvořit jiskry, které mohou způsobit výbuch či požár.

## Poškozené výrobky

Pokud dojde k ponoření do vody, proražení nebo prudkému pádu, výrobek nepoužívejte a dopravte ho do autorizovaného servisního střediska Motorola. Nepokoušejte se výrobek vysušit externím zdrojem tepla, například v mikrovlnné troubě.






## Baterie a nabíječky



Pokud se obnažených kontaktů baterie dotknou vodivé materiály, jako jsou šperky, klíče nebo kovové řetízky, může dojít ke zkratu elektrického obvodu a vzniku vysoké teploty, která může způsobit poškození majetku nebo úraz. Při manipulaci s nabitou baterií, především při vkládání do kapsy, kabelky nebo jiné schránky s kovovými prvky, buďte velmi opatrní. Používejte pouze originální baterie a nabíječky Motorola Original.

**Upozornění:** Chcete-li zabránit riziku zranění osob, nevhazujte baterie do ohně.



Baterie, nabíječka a mobilní zařízení mohou obsahovat tyto symboly:

Symbol	Definice
	Důležité informace k bezpečnosti.
	Baterii ani mobilní zařízení nevhazujte do ohně.
	Baterie nebo mobilní zařízení mohou podle místních zákonů vyžadovat recyklaci. Další informace vám poskytnou místní úřady.
	Baterii ani mobilní zařízení nevyhazujte do odpadu.
	Mobilní zařízení obsahuje vnitřní lithium-iontovou baterii.

Symbol	Definice
	Chraňte baterii, nabíječku i mobilní zařízení před vodou.
	Poslech hudby či mluveného slova pomocí náhlavní soupravy (headset) při maximální hlasitosti může poškodit váš sluch.

## Riziko udušení

Mobilní zařízení i příslušenství mohou obsahovat oddělitelné díly, které mohou u malých dětí způsobit udušení. Uchovávejte mobilní zařízení i příslušenství mimo dosah malých dětí.

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení mohou být vyrobeny ze skla. Při upuštění výrobku na tvrdou plochu nebo vystavení výrobku prudkému nárazu se mohou skleněné části rozbít. Pokud dojde k rozbití skleněné části, nedotýkejte se jí, ani se ji nepokoušejte odstranit. Přestaňte používat mobilní zařízení, dokud skleněnou část nevymění kvalifikovaný pracovník servisního střediska.

## Záchvaty a ztráty vědomí

Někteří lidé mohou být při sledování blikajícího světla (například při hraní videoher) náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátě vědomí. K záchvatům nebo ztrátě vědomí může dojít i u osob, které obdobné potíže nikdy v minulosti neměly.

Pokud jste záchvaty nebo ztrátu vědomí prožili nebo pokud se vyskytly v rodině, obraťte se na lékaře dříve, než začnete v mobilním zařízení hrát videohry nebo zapnete funkci blikání (je-li k dispozici).

Vyskytne-li se kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte přístroj používat a obraťte se na lékaře: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí, nekontrolované pohyby nebo dezorientace. Vždy je vhodné držet obrazovku co nejdále od očí, nechat v místnosti rozsvícená světla, každou hodinu si udělat 15minutovou přestávku a přestat, jakmile se dostaví větší únava.



## Upozornění na používání vysoké hlasitosti



Poslech hudby či mluveného slova pomocí náhlavní soupravy (headset) při maximální hlasitosti může poškodit váš sluch

## Opakované činnosti

Při opakovaných činnostech, například používání tlačítek nebo zadávání znaků prstem, můžete pocítovat občasné potíže s rukama, pažemi, rameny, krkem nebo jinými částmi těla. Pokud po takové nebo při takové činnosti potíže přetrvávají, odpočiňte si a navštivte lékaře.

# Prohlášení FCC pro uživatele

---

**Následující prohlášení se týká všech produktů, které byly schváleny komisí FCC. Příslušné produkty jsou na svém štítku označeny logem komise FCC nebo kódem ID komise FCC ve formátu FCC-ID:xxxxxx.**

Společnost Motorola neschválila provádění jakýchkoli změn a úprav zařízení uživatelem. Jakékoli změny nebo úpravy mohou zneplatnit právo uživatele na používání zařízení. Viz 47 CFR odst. 15.21.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel komise FCC. Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí dovolovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost. Viz 47 CFR odst. 15.19(3).

Je-li mobilní zařízení nebo příslušenství vybaveno konektorem USB nebo je jinak považováno za periferní počítačové zařízení, a tak je lze za účelem přenosu dat připojit k počítači, pak je považováno za zařízení třídy B, na které se vztahuje následující prohlášení:

Při testování tohoto zařízení bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Tyto limity poskytují dostatečnou ochranu proti škodlivému rušení v případě instalace v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vysílat energii v podobě rádiových vln a není-li nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. V případě konkrétní instalace však nelze zaručit, že rušení nenastane. Pokud toto zařízení způsobuje

škodlivé rušení příjmu rádiového či televizního signálu (což lze určit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení), doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte směr nebo umístění přijímací antény.
- Prodlužte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do elektrické zásuvky, která je v jiném elektrickém obvodu než zásuvka, do které je zapojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

# Používání a údržba

---

Chraňte telefon Motorola před následujícími činiteli:



## **Tekutiny jakéhokoli druhu:**

Nevystavujte telefon působení vody, deště, extrémně vlhkému vzduchu, potu nebo jiné vlhkosti.



## **Extrémní horko nebo chlad:**

Vyvarujte se teplot nižších než -10°C nebo vyšších než 45°C.



## **Mikrovlny:**

Nepokoušejte se telefon sušit v mikrovlnné troubě.



## **Prach a špína:**

Nevystavujte telefon působení prachu, špíny, písku, jídla nebo jiných nevhodných látek.



## **Čistící prostředky:**

Telefon čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte alkohol ani jiné čistící prostředky.




## **Nárazy na tvrdou podložku:**

Zacházejte s telefonem opatrně, abyste ho neupustili.

# Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

**CE** Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, že tento produkt:

- Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC
- Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU

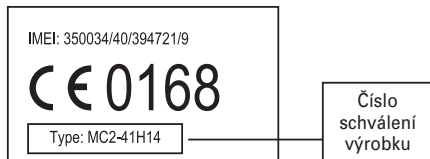

Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení výrobku.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte). Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce.

Motorola tímto prohlašuje, že MQ3-4411C11 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

# Ochrana životního prostředí recyklací

---



Pokud na některém výrobku Motorola uvidíte tento symbol, nevyhazujte ho do domovního odpadu.

## Recyklace mobilních telefonů a příslušenství

---

Mobilní telefony ani elektronické příslušenství jako jsou nabíječky nebo soupravy handsfree nevyhazujte do domovního odpadu.

V některých zemích a oblastech existují sběrný elektrického a elektronického odpadu.

Další informace vám poskytnou místní úřady.

Pokud takový systém neexistuje, vraťte nepotřebný telefon nebo elektrické příslušenství kterémukoli autorizovanému servisnímu středisku Motorola ve svém regionu.





# Důležité informace



## Informace o příručce

V této příručce je vyhledávání funkce v menu popsáno tímto způsobem:

**Nalezení:**  >  **Zprávy** > **Vytvořit zprávu**

Znamená to, že na domovské obrazovce:

- 1 Stisknutím *středové klávesy*  otevřete menu.
- 2 Stisknutím *navigační klávesy*  přejděte k položce  **Zprávy** a vyberte ji stisknutím *středové klávesy* .

- 3 Stisknutím navigační klávesy  přejděte k položce **Vytvořit zprávu** a vyberte ji stisknutím středové klávesy .

### Symoly



Označuje, že funkce je závislá na možnostech sítě, na SIM kartě nebo na předplacených službách a že nemusí být dostupná ve všech oblastech. Více informací získáte od svého operátora.



Funkce označená tímto symbolem vyžaduje volitelné příslušenství.

# Karta SIM


**Upozornění:** SIM kartu neohýbejte ani nepoškrábejte. Nevystavujte ji působení statické elektřiny, vody a nečistot.

Karta SIM (*Subscriber Identity Module*) obsahuje osobní informace, jako je například vaše telefonní číslo a položky seznamu kontaktů.


- 1 Stlačte dovnitř západku pro uvolnění krytu baterie.



- 2 Nadzvedněte kryt baterie a vyjměte ho.

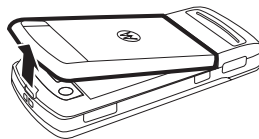

- 3 Uchopte kartu SIM tak, aby zkosení bylo v pravém dolním rohu a zlatá ploška byla obrácena směrem dolů. Zasuňte kartu SIM do slotu dle obrázku.

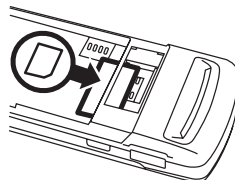



# Paměťová karta


**Upozornění:** Paměťovou kartu neohýbejte a chraňte ji před poškrábáním. Nevystavujte ji působení statické elektřiny, vody a nečistot.

Na volitelnou vyměnitelnou paměťovou kartu microSD můžete ukládat hudbu, fotografie a další multimediální soubory.




**Poznámka:** Telefon umožňuje použít paměťovou kartu s kapacitou až 2 GB (paměť větší než 1 GB je garantována pouze u karet microSD SanDisk).

Chcete-li **vložit** paměťovou kartu, uchopte ji tak, aby kovové kontakty směřovaly dolů, a podle obrázku ji zasuněte pod kovový proužek.

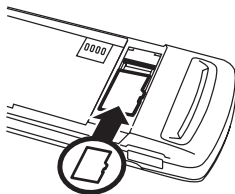


Chcete-li paměťovou kartu **vyjmout**, zatlačte na zajišťovací tlačítko a vysuňte paměťovou kartu ze slotu.

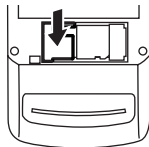


## Baterie

### Instalace baterie


1

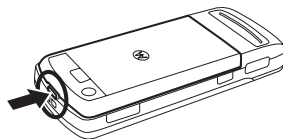


2

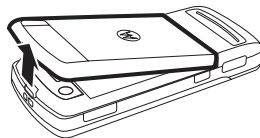

3

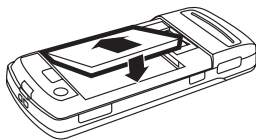


4

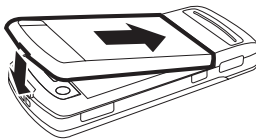

## Nabíjení baterie

Nové baterie nejsou plně nabitý. Připojte nabíječku baterie do portu mini USB na telefonu a druhý konec zapojte do elektrické zásuvky.

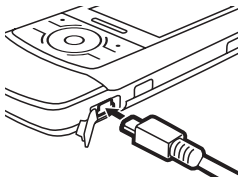

Než se začne telefon nabíjet, může to několik sekund trvat. Pokud se baterie nabíjí, svítí indikátor nabíjení baterie. Po dokončení se na displeji zobrazí zpráva **Nabíjení bylo dokončeno.**

**Rada:** Neobávejte se, baterii nelze nadměrně nabít. Baterie dosáhnou nejlepšího výkonu až po několika cyklech úplného nabití a vybití.

**Poznámka:** Baterii můžete nabíjet po připojení kabelu z portu mini-USB telefonu k portu USB počítače. Telefon i počítač musí být zapnutý a na počítači musí být nainstalovány správné softwarové ovladače. Kabely a softwarové ovladače jsou k dispozici v originálních sadách Motorola Original, které jsou dodávány samostatně.



## Tipy pro použití baterie

Výdrž baterie závisí na síti, intenzitě signálu, teplotě, funkcích a používaném příslušenství.

- Vždy používejte baterie a nabíječky Motorola Original. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené použitím baterie nebo nabíječky jiné značky než Motorola.
- Nové baterie nebo baterie, které byly dlouhou dobu skladovány, se mohou dobíjet delší dobu.
- Baterii nabíjejte při pokojové teplotě.
- Chcete-li baterii uskladnit, uchovávejte ji nenabitou na chladném, temném a suché místě.



- Nikdy nevystavujte baterii teplotám nižším než -10 °C nebo vyšším než 45 °C. Nenechávejte telefon v automobilu, když jej opustíte.
- Je obvyklé, že se kapacita baterie časem snižuje a zvyšuje se doba potřebná k jejich nabití. Pokud zaznamenáte snížení životnosti baterie, nastal pravděpodobně čas k zakoupení nové baterie.



Odpovídající způsob likvidace baterií zjistíte v místním středisku pro recyklaci odpadů.


**Varování:** Nikdy neházejte baterie do ohně, mohlo by dojít k explozi.


Než začnete telefon používat, přečtěte si v příručce informace o bezpečném používání baterie v části „Obecné informace a informace o bezpečnosti“.

## Zapnutí a vypnutí telefonu


**Upozornění:** Po zapnutí telefonu se může zobrazit výzva k zadání kódu PIN SIM karty. Pokud před zadáním správného kódu třikrát zadáte nesprávný kód PIN, karta SIM se zablokuje a na displeji se zobrazí zpráva **SIM karta je zablokovaná**. Kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Telefon zapnete stisknutím a podržením *klávesy pro zapnutí telefonu a ukončení hovoru* , dokud se nerozsvítí klávesnice nebo displej. Pokud se zobrazí výzva, zadejte čtyřciferný kód PIN karty SIM nebo odblokovací kód.


Telefon vypnete stisknutím a podržením klávesy  po dobu několika sekund.

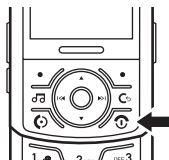


## Telefonování

Chcete-li uskutečnit hovor, otevřete výsuvnou část, poté zadejte telefonní číslo a stiskněte *klávesu pro uskutečnění hovoru* .


Informace o **hlasovém vytočení** hovoru naleznete na straně 76.


Chcete-li „zavěsit“, stiskněte *klávesu pro zapnutí telefonu a ukončení hovoru* .

Je-li funkce uzavření výsuvné části nastavena tak, že způsobí ukončení úlohy, můžete hovor ukončit zavřením výsuvné části (viz strana 52).

**Rada:** Hovor lze uskutečnit i se zavřenou výsuvnou částí. Vyberte telefonní číslo uložené v seznamu kontaktů a poté na něj zavolejte stisknutím klávesy . (Informace o uložení telefonního čísla do seznamu kontaktů naleznete na straně 29.)

## Přijetí hovoru

Pokud telefon vyzvání nebo vibruje, přijmete hovor otevřením krytu nebo stisknutím *klávesy pro uskutečnění hovoru* .



Chcete-li „zavěsit“, stiskněte *klávesu pro zapnutí telefonu a ukončení hovoru* .

Je-li funkce uzavření výsuvné části nastavena tak, že způsobí ukončení úlohy, můžete hovor ukončit zavřením výsuvné části (viz strana 52).

**Rada:** Pokud příchozí hovor nechcete přijmout, můžete ho stisknutím klávesy **Ignorovat** přesměrovat do hlasové schránky.

## Uložení telefonního čísla

Telefonní číslo lze uložit v seznamu kontaktů.

**Poznámka:** Nové kontakty lze uložit do **paměti telefonu**, na **SIM kartu** nebo do obou umístění. Kontakty na SIM kartě obsahují pouze jméno a číslo. Chcete-li nastavit úložiště, stiskněte  >  **Kontakty**, potom stiskněte **Možnosti** > **Správa kontaktů** > **Nastavení kontaktů** > **Výchozí umístění**.

Uložení telefonního čísla:

- 1 Na domovské obrazovce zadejte telefonní číslo.
- 2 Stiskněte klávesu **Uložit**.
- 3 Zadejte pro telefonní číslo jméno a v případě potřeby určete typ čísla (například **Domů** nebo **Práce**).

#### 4 Stisknutím klávesy **Uložit** kontakt uložte.


Informace o úpravě kontaktu a uložení dalších informací o něm naleznete na straně 100.

## Volání uloženého telefonního čísla

Uskutečnění hovoru na číslo uložené v seznamu kontaktů:

**Nalezení:**  >  **Kontakty**

#### 1 Přejděte na kontakt.

**Zkratka:** V seznamu kontaktů zadejte stisknutím kláves první písmena požadovaného kontaktu. Stisknutím středové klávesy  přejděte na kontakt.

#### 2 Vytočte kontakt stisknutím klávesy .

Informace o hlasovém vytočení položky v seznamu kontaktů naleznete na straně 76.

## Vaše telefonní číslo

Zobrazení vlastního telefonního čísla na domovské obrazovce:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Číslo SIM karty**

Chcete-li zobrazit vlastní telefonní číslo během hovoru, stiskněte **Možnosti** > **Telefonní číslo**.

Chcete-li svoje jméno a telefonní číslo uložit na kartu SIM nebo ho upravit, vyberte požadované pole. Pokud neznáte své telefonní číslo, kontaktujte svého poskytovatele služeb.

# Hlavní zajímavosti

---

Telefon lze používat i pro jiné účely než jen k telefonování!

## Hudební přehrávač

Pomocí programu Microsoft® Windows® Media Player 11 lze snadno synchronizovat hudební soubory mezi počítačem a telefonem. Pokud nemáte program Windows Media Player 11 (ani nemáte přístup k webu [www.microsoft.com/windowsmedia](http://www.microsoft.com/windowsmedia), kde lze program bezplatně stáhnout), můžete načítat hudební soubory ručně, pokud připojíte telefon k počítači jako vyměnitelné paměťové zařízení.

Hudbu uloženou v telefonu můžete poslouchat pomocí volitelné sady stereofonních sluchátek s funkcí Bluetooth®. Pomocí vyjímatelné paměťové karty microSD lze do telefonu uložit více skladeb (viz str. 54).



Telefon obsahuje režim V letadle, který vypíná funkce volání v místech, kde je používání mobilního telefonu zakázáno (viz strana 123).

## Načtení hudebních souborů do počítače

K načtení hudby do telefonu je třeba mít v počítači digitální knihovnu hudby. Hudební soubory chráněné systémem Microsoft Media DRM můžete zakoupit v podporovaných internetových hudebních obchodech (například Urge, Yahoo nebo Napster).

Do počítače můžete také načítat soubory se skladbami z disku CD.

- 1 Vložte hudební disk CD do jednotky CD počítače.
- 2 Spusťte v počítači přehrávač záznamů (např. Windows™ Media Player 11).
- 3 Zkopírujte hudební disk CD do knihovny přehrávače médií. (Tento postup se někdy nazývá *ripping*).

Pokud je počítač při vložení disku CD připojen k Internetu, může přehrávač médií získat informace o albu, jako jsou názvy skladeb, název alba, jméno umělce a obal alba. Informace o skladbách lze zadávat a upravovat také ručně pomocí přehrávače záznamů v počítači. Tyto informace se zobrazí v hudebním přehrávači telefonu.

**Poznámka:** Neoprávněné kopírování materiálu chráněného autorskými právy je v rozporu s podmínkami zákonů o autorských právech Spojených států a dalších zemí. Toto zařízení je určeno pouze ke kopírování materiálů, které nejsou chráněny autorskými právy, materiálů, na které vlastníte autorská práva, a materiálů, k jejichž kopírování jste oprávněni nebo jejichž kopírování je povoleno podle zákona. Pokud si nejste jisti svými právy ke kopírování konkrétního materiálu, obraťte se na právního poradce.



## Načtení hudby do telefonu pomocí programu Windows® Media Player 11



Pomocí programu Microsoft Windows Media Player 11 lze snadno kopírovat a synchronizovat hudební soubory mezi počítačem a telefonem.

**Poznámka:** Program Windows Media Player 11 vyžaduje systém Windows XP™ nebo novější. Pokud používáte starší verzi operačního systému Windows, naleznete informace v tématu Načtení hudby do telefonu (bez použití programu Windows Media Player 11).

**Poznámka:** Program Windows Media Player 11 umožňuje kopírovat a synchronizovat hudební soubory pouze na paměťové kartě v telefonu. Informace o kopírování a synchronizování souborů

uložených v paměti telefonu naleznete v tématu Načtení hudby do telefonu (bez použití programu Windows Media Player 11).

### Na telefonu

- 1 Vložení paměťové karty do telefonu (viz str. 25.)
- 2 Stiskněte  >  **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení USB** > **Synchr. médií**.
- 3 Připojte kabel USB k portu mini USB na telefonu a k volnému portu USB v počítači. (Další informace o kabelových připojeních telefonu naleznete na straně 56).



## V počítači

Spusťte program Windows Media Player 11. Telefon se zobrazí v pravé horní části obrazovky programu Windows Media Player 11 a seznam hudebních souborů uložených na paměťové kartě telefonu se zobrazí v levé části obrazovky.



- 1 V programu Windows Media Player 11 vyberte kartu Synchronizace.
- 2 Přetáhněte skladby nebo seznamy skladeb do synchronizačního seznamu v pravé části obrazovky programu Windows Media Player 11.
- 3 Kopírování skladeb na paměťovou kartu telefonu spustíte klepnutím na tlačítko Spustit synchronizaci.
- 4 Po dokončení telefon odpojte od počítače.

**Poznámka:** Nelze kopírovat některé hudební soubory chráněné autorskými právy.

## Načtení hudby do telefonu (bez použití programu Windows Media Player 11)

Bez použití programu Windows Media Player 11 můžete připojit telefon k počítači a ručně kopírovat nebo synchronizovat hudební soubory z počítače do paměti telefonu nebo na volitelnou kartu microSD v telefonu. (Vložení paměťové karty do telefonu viz str. 20.)

### Na telefonu

- 1 Chcete-li, vložte do telefonu paměťovou kartu (viz str. 25.)
- 2 Stiskněte  >  **Nastavení** > **Připojení**  
> **Nastavení USB** > **Paměťová karta.**

- 3** Připojte kabel USB k portu mini USB na telefonu a k volnému portu USB v počítači. (Další informace o kabelových připojeních telefonu naleznete na straně 56).



### V počítači

Telefon a paměťová karta se v počítači zobrazí jako vyměnitelné disky.

- 1** Vyhledejte ikony Vyměnitelný disk, které odpovídají paměťové kartě a telefonu. V počítači se systémem Windows je naleznete v okně Tento počítač. V počítačích Macintosh® se nacházejí na ploše.
- 2** Pокlepejte na ikonu Vyměnitelný disk paměťové karty nebo telefonu.
- 3** Soubory, které chcete kopírovat do telefonu nebo na paměťovou kartu,


přetáhněte myši na příslušnou ikonu vyměnitelného disku.

- 4** Po dokončení telefon bezpečně odpojte od počítače.
  - **V počítači se systémem Windows** klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bezpečně odebrat hardware na hlavním panelu ve spodní části obrazovky. Potom vyberte možnost Paměťová zařízení USB.
  - **V počítači Mac** vyberte ikonu Vyměnitelný disk a přetáhněte ji do koše.

**Poznámka:** Nelze kopírovat některé hudební soubory chráněné autorskými právy.

# Přehrání hudebních souborů

Přehrání hudby v telefonu:


**Nalezení:**  > *název složky*


Vyberte skladbu nebo seznam skladeb z následujících složek:

Složky
<b>Všechny písně</b> Zobrazení a přehrávání jednotlivých skladeb.
<b>Poznámka:</b> Všechny skladby v telefonu se zobrazí v tomto seznamu. O některých skladbách nemusí být uloženy žádné informace ( <b>Interpret</b> , <b>Album</b> nebo <b>Žánr</b> ) a tyto skladby tedy v těchto seznamech nejsou zobrazeny.

Složky
<b>Naposledy přehrané</b> Zobrazení posledních přehraných skladeb.
<b>Seznamy skladeb</b> Vytvoření nebo přehrání seznamu skladeb (viz str. 40).
<b>Interpreti</b> Výběr interpreta a zobrazení nebo přehrávání jeho skladeb.
<b>Alba</b> Výběr alba a zobrazení nebo přehrávání jeho skladeb.
<b>Žánry</b> Výběr typu hudby pro zobrazení a přehrávání skladeb.


<b>Složky</b>
<b>Skladatelé</b> Výběr skladatele, jehož skladby se mají zobrazit nebo přehrát.
<b>Hledat</b> Zadání klíčového slova, pomocí kterého chcete skladbu nebo seznam skladeb vyhledat.


Přehrávání skladby lze ovládat pomocí navigační klávesy .

Stisknutím klávesy  nahoru spustíte nebo pozastavíte přehrávání a stisknutím dolů ho zastavíte.

Časová osa znázorňuje přehranou část.

Návrat na předchozí obrazovku.

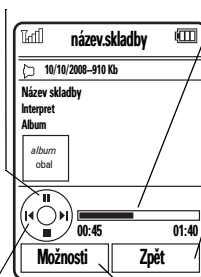



Stisknutím klávesy  doleva nebo doprava přejdete na předchozí nebo následující soubor se skladbou.

Výběr a úprava možností hudebních souborů.

**Pokud během skladby přijmete hovor,** přehrávání skladby se do konce hovoru pozastaví.

Během přehrávání skladby lze možnosti hudebního přehrávače vybrat stisknutím

**Možnosti:**

Možnosti
<b>Skrýt</b> Skryje při přehrávání hudby hudební přehrávač. Chcete-li hudební přehrávač znovu zobrazit, stiskněte klávesu  nahoru. Chcete-li skrytý hudební přehrávač zastavit, stiskněte  .
<b>Správa</b> Zobrazí <b>Vlastnosti</b> skladby, jako je název, typ a velikost souboru.

## Možnosti

### Odeslat do


Odeslání skladby pomocí zprávy nebo e-mailu nebo její odeslání na jiné zařízení pomocí připojení Bluetooth®.

### Použít pro

Přidá skladbu do seznamu skladeb nebo ji nastaví jako vyzvánění.

**Poznámka:** Skladby chráněné autorskými právy nelze použít jako tóny vyzvánění.

<b>Možnosti</b>
<p><b>Použit Bluetooth/Použit telefon</b></p> <p>Pokud je funkce Bluetooth zapnutá, výběrem možnosti <b>Použit Bluetooth</b> přeměrujete zvuk do soupravy handsfree Bluetooth.</p> <p>Pokud je zvukové spojení Bluetooth aktivní, vybráním možnosti <b>Použit telefon</b> přepnete zvuk zpět na telefon.</p> <p><b>Poznámka:</b> Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, je-li zapnutá funkce Bluetooth.</p>
<p><b>Nastavení</b></p> <p>Vlastní nastavení (viz strana 41).</p>

Během přehrávání skladby zobrazuje hudební přehrávač název skladby, umělce, album a obal (pokud jsou k dispozici). Chcete-li zobrazit větší obrázek **obalu**, stiskněte středovou klávesu  (dalším stisknutím se vrátíte do hudebního přehrávače).

## Vytvoření seznamu skladeb

Seznam skladeb můžete vytvořit v počítači nebo v telefonu.

Vytvoření seznamu skladeb v počítači

Z hudebních souborů uložených v počítači vytvoříte seznam skladeb pomocí programu Windows Media Player 11 (nebo pomocí programu k přehrávání médií nainstalovaného v počítači).




Na telefonu stisknete  >  **Nastavení**  
> **Připojení** > **Nastavení USB** > **Paměťová karta**.

Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB a přetáhněte seznam skladeb na paměťovou kartu telefonu.

Vytvoření seznamu skladeb v telefonu

**Nalezení:**  > **Seznamy skladeb**, stiskněte


**Možnosti** > **Vytvořit seznam skladeb**.

- 1 Zadejte název seznamu skladeb a stiskněte **Uložit**.
- 2 Přejděte na seznam skladeb a vyberte jej stisknutím středové klávesy .
- 3 Přejděte na **Přidat písně** a vyberte tuto položku stisknutím středové klávesy .
- 4 Telefon zobrazí seznam skladeb. Přejděte na skladby, které chcete přidat, a vyberte je stisknutím středové klávesy .
- 5 Vybrané skladby přidáte do seznamu skladeb stisknutím **Přidat písně**.
- 6 Opakujte postup a přidejte další skladby nebo stiskněte **Zpět** a vraťte se do menu **Multimédia**.


Přehrání seznamu skladeb

**Nalezení:**  > **Seznamy skladeb**, přejděte na seznam skladeb a stiskněte **Možnosti** > **Přehrát**.

## Přidání hudebních souborů do seznamu skladeb

**Nalezení:**  > *název složky*

- 1 Přejděte na skladbu, kterou chcete přidat do seznamu skladeb.

**Rada:** Chcete-li do seznamu přidat více skladeb, stiskněte **Možnosti** > **Vybrat více**. Telefon zobrazí seznam skladeb. Přejděte na skladby, které chcete přidat, a vyberte je stisknutím středové klávesy .

- 2 Stiskněte **Možnosti** > **Použít pro** > **Seznam skladeb**. V telefonu se zobrazí seznam seznamů skladeb.



**3** Přejděte na stávající seznam skladeb.  
**nebo**

Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, stiskněte **Možnosti** > **Nový seznam skladeb**. Zadejte název seznamu skladeb a stiskněte **OK**.

**4** Stiskněte klávesu **Použít**.

**5** Opakujte postup a přidejte další skladby nebo stiskněte **Zpět** a vraťte se do menu **Multimédia**.

## Vlastní nastavení hudebního přehrávače

**Nalezení:** , stiskněte **Možnosti** > **Nastavení**.

Můžete vybrat následující možnosti:

Možnosti
<b>Náhodně</b> Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
<b>Aut. opakování</b> Po přehrávání posledního souboru přehrát skladbu nebo seznam skladeb znovu.
<b>Ukončit hovor</b> Pokud během skladby přijmete hovor, přehrávání skladby se pozastaví. Po dokončení hovoru přehrávání skladby pokračuje ( <b>Přehrát automaticky</b> ) nebo zůstane pozastaveno ( <b>Pozastavit</b> ).


Možnosti
<b>Stereofonní efekty</b> Zvuk lze upravit nastavením voleb <b>Prostorový zvuk a Zvýraznění basů.</b>
<b>Připojení k Internetu</b> Nastavení přednostního připojení k Internetu pro stahování skladeb z webu.

Přejdete-li na skladbu v seznamu a stisknete **Možnosti**, můžete pro skladbu a seznam zobrazit také možnosti **Odstranit**, **Odeslat do** nebo **Použít pro**.


## Fotografování

Telefon je vybaven digitálním fotoaparátem s rozlišením 2 megapixely, pomocí kterého lze pořídit fotografie s rozlišením až 1200 x 1600 pixelů. Telefon je navržen pro použití v režimu fotoaparátu se zavřenou výsuvnou částí (fotografie lze ale pořídit i s otevřenou výsuvnou částí). K pořízení snímku stačí zamířit a stisknout spoušť, poté můžete stisknout **Odeslat** a sdílet fotografii s přáteli.


## Pořízení fotografie

V režimu domovské obrazovky stiskněte boční *klávesu fotoaparátu* . Zobrazí se hledáček fotoaparátu.


**Výsuvná část je zavřená:** Pokud je výsuvná část zavřená, fotografuje telefon ve formátu na šířku.

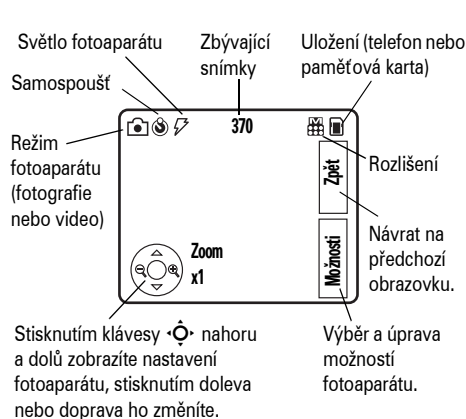

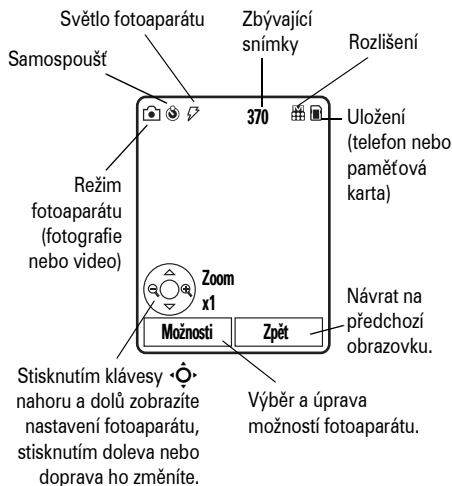

**Výsuvná část je otevřená:** Pokud je výsuvná část otevřená, fotografuje telefon ve formátu na výšku.



**Rada:** Chcete-li fotografovat v prostředí se slabým osvětlením, stiskněte **Možnosti** > **Světlo\*** > *světlo* a použijte vestavěné světlo fotoaparátu.

Chcete-li pořídit snímek objektu v hledáčku, stiskněte boční klávesu fotoaparátu .

- Fotografie uložíte stisknutím středové klávesy .
- Chcete-li fotografii odeslat ve zprávě, stiskněte **Odeslat** (viz strana 64).
- Chcete-li fotografii vymazat, stiskněte klávesu Smazat/Zpět .



- Další možnosti fotografování vyberete stisknutím **Možnosti**. Můžete vybrat možnosti **Pouze uložit**, **Vymazat**, **Odeslat do** (zprávu, e-mail nebo připojení Bluetooth), **Použít pro** (tapetu, spořič displeje, nový nebo existující kontakt), **Upravit** nebo **Tisk přes** (připojení Bluetooth, připojení USB nebo paměťovou kartu).


## Automatické odeslání

V telefonu lze nastavit, aby pořízené fotografie automaticky odesílal vámi zadanému seznamu kontaktů.

Před použitím automatického odeslání je třeba zapnout funkci automatického uložení:


**Nalezení:** , stiskněte **Možnosti** > **Nastavení fotoaparátu** > **Automaticky uložit** > **Zapnout**

Postup nastavení umístění úložiště pro automaticky uložené fotografie:

**Nalezení:** , stiskněte **Možnosti**


> **Nastavení fotoaparátu** > **Místo uložení** > **Paměťová karta**

Aktivace automatického odeslání:


**Nalezení:** , stiskněte **Možnosti**

> **Nastavení fotoaparátu** > **Autom. odeslání** > **Zapnout**

Určení příjemců zprávy pro pořízené fotografie:

**Nalezení:** , stiskněte **Možnosti**

> **Nastavení fotoaparátu** > **Příjemci zprávy**

**Rada:** Chcete-li fotografii odeslat pomocí textové zprávy MMS, musí být rozlišení obrázku nastaveno na možnost **Velmi malý**, **Malý** nebo **Střední**. Chcete-li nastavit rozlišení klávesy fotoaparátu , stiskněte **Možnosti**

> **Nastavení fotoaparátu** > **Nastavení obrázku**

> **Rozlišení.**

## Nastavení fotoaparátu

Když je hledáček aktivní, můžete stisknutím **Možnosti** zobrazit možnosti fotoaparátu:

Možnosti
<b>Foto</b> Pořízení fotografie.
<b>Multimédia</b> Prohlížení, úprava a odstranění uložených obrázků a fotografií.
<b>Režim Video</b> Přepnutí do režimu videokamery.
<b>Světlo*</b> Aktivace světla pro fotografování v prostředí se slabým osvětlením.

<b>Možnosti</b>
<b>Automatický časovač</b> Nastavení samospouště fotoaparátu.
<b>Série snímků</b> Nastavení fotoaparátu na pořízení více snímků za sebou.

<b>Možnosti</b>
<b>Nastavení fotoaparátu</b> Vlastní nastavení fotoaparátu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Doba kontroly</b></li> <li>• <b>Tón spouště</b></li> <li>• <b>Výchozí název</b></li> <li>• <b>Místo uložení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon</li> <li>• Paměťová karta</li> </ul> </li> <li>• <b>Automaticky uložit</b></li> <li>• <b>Autom. odeslání</b></li> <li>• <b>Příjemci zprávy</b></li> <li>• <b>Nastavení obrázku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozlišení</li> <li>• Kvalita</li> </ul> </li> <li>• <b>Nastavení videa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozlišení</li> <li>• Kvalita</li> <li>• Délka videa</li> </ul> </li> </ul>

# Videa


## Nahrávání videa

Nalezení:  >  **Multimédia** > **Videokamera**

**Výsuvná část je zavřená:** Pokud je výsuvná část zavřená, probíhá záznam videa v telefonu ve formátu na šířku.



**Výsuvná část je otevřená:** Pokud je výsuvná část otevřená, probíhá záznam videa v telefonu ve formátu na výšku.

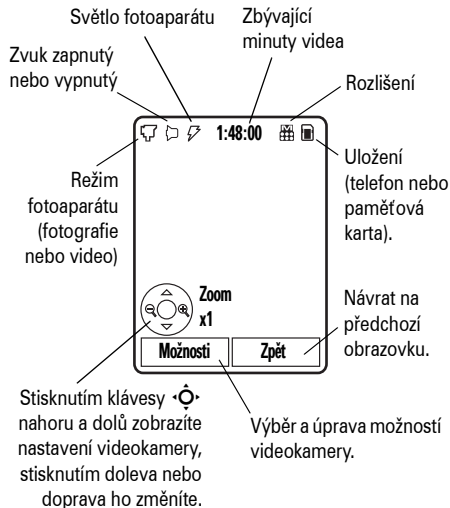

**Rada:** Chcete-li video odeslat pomocí textové zprávy MMS, musí být délka videa nastavena na možnost **MMS krátké** nebo **MMS dlouhé**. Chcete-li nastavit délku, stiskněte boční klávesu fotoaparátu a stiskněte **Možnosti** > **Nastavení fotoaparátu** > **Nastavení videa** > **Délka videa**.

- 1 Videozáznam spustíte stisknutím boční klávesy kamery .
- 2 Zastavte nahrávání videa stisknutím **Zastavit**.
  - Video uložíte stisknutím středové klávesy .
  - Chcete-li video odeslat ve zprávě, stiskněte **Odeslat** (viz strana 64).
  - Chcete-li video vymazat, stiskněte klávesu Smazat/Zpět .



- Další možnosti videa vyberete stisknutím Možnosti. Můžete zvolit možnosti **Uložit**, **Vymazat**, **Odeslat do** (zprávu, e-mail nebo připojení Bluetooth) nebo možnost **Náhled videa**.

Když je hledáček videokamery aktivní, můžete stisknutím **Možnosti** zobrazit možnosti videokamery:

<b>Možnosti</b>	
<b>Foto</b>	Spustí nahrávání videa.
<b>Multimédia</b>	Prohlížení, úprava a odstranění uložených videí.
<b>Režim obrázků</b>	Přepnutí do režimu fotoaparátu.

<b>Možnosti</b>
<b>Zapnout zvuk/Vypnout zvuk</b> Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku.
<b>Světlo*</b> Aktivace světla pro záznam videa v prostředí se slabým osvětlením.
<b>Nastavení fotoaparátu</b> Vlastní nastavení kamery (viz strana 46).


## Přehrání videa


Video uložené v telefonu:


**Nalezení:**  >  **Multimédia** > **Videa** > *video*

Video uložené na paměťové kartě:

**Nalezení:**  > **Multimédia** > **Videa**  
> **Back to My Files** > **Paměťová karta** > *video*


Stisknutím klávesy  nahoru spustíte nebo pozastavíte přehrávání a stisknutím dolů ho zastavíte.

Stisknutím klávesy  zobrazíte video ve skutečné velikosti nebo na celou obrazovku.

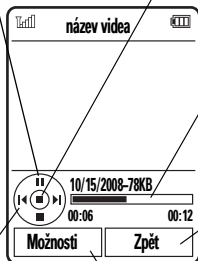

Časová osa znázorňuje přehranou část.

Návrat na předchozí obrazovku.

Stisknutím klávesy  doleva nebo doprava přejdete na předchozí nebo následující video.


Výběr a úprava možností videokamery.

Možnosti videa vyberete stisknutím **Možnosti** při přehrávání videa.

**Poznámka:** Možnosti vašeho telefonu se mohou lišit. Většinu možností lze použít pouze na videa nahraná uživatelem a pro předinstalovaná videa nejsou k dispozici.

### Možnosti

#### Celá obrazovka

Zobrazení videa v režimu celé obrazovky. (Do skutečné velikosti přepnete klávesou .)

#### Správa

Zobrazí **Vlastnosti** videa, jako je název, typ a velikost souboru.

#### Smazat

Smazání videa.

<b>Možnosti</b>
<p><b>Lupa</b></p> <p>Zobrazení videa ve skutečné velikosti nebo změna velikosti videa podle oblasti pro zobrazení.</p>
<p><b>Odeslat do</b></p> <p>Odeslání videa pomocí zprávy nebo e-mailu nebo její odeslání na jiné zařízení pomocí připojení Bluetooth®.</p>

<b>Možnosti</b>
<p><b>Použít Bluetooth/Použít telefon</b></p> <p>Pokud je funkce Bluetooth zapnutá, výběrem možnosti <b>Použít Bluetooth</b> přesměrujete zvuk do soupravy handsfree Bluetooth.</p> <p>Pokud je zvukové spojení Bluetooth aktivní, vybráním možnosti <b>Použít telefon</b> přepnete zvuk zpět na telefon.</p> <p><b>Poznámka:</b> Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, je-li zapnutá funkce Bluetooth.</p>
<p><b>Nastavení</b></p> <p>Úprava nastavení videa</p>

# Funkce výsuvné části





## Tón vysunutí

Nastavení **tónu vysunutí**, který se přehraje při otevření nebo zavření výsuvné části:





**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Profily**,  
stisknutím  doprava vyberte kartu  
**Nastavení**  > **Tón zasunutí** > **Výběr tónu zasunutí**.

**Rada:** Hlasitost tónu vysunutí závisí na nastavení hlasitosti klávesnice. Pokud je hlasitost klávesnice vypnuta, tón vysunutí se neozve.

Nastavení tónu vysunutí podle **tématu**:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Profily**,  
stisknutím  doprava vyberte kartu  
**Nastavení**  > **Tón zasunutí** > **Nastavit tématem**.

Vypnutí tónu vysunutí:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Profily**,  
stisknutím  doprava vyberte kartu  
**Nastavení**  > **Tón zasunutí** > **Odstranit tón zasunutí**.

## Funkce uzavření výsuvné části

V telefonu lze nastavit, aby se aktivní aplikace po zavření výsuvné části ukončily nebo aby zůstaly spuštěny.

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**  
> **Telefon zavřen** > **Pokračovat v úloze** nebo **Ukončit úlohu**

Nastavení **Telefon zavřen** určuje, co se stane po zavření výsuvné části za následujících podmínek:

Ukončit úlohu	Pokračovat v úloze
<b>Během hovoru</b>	
Ukončení hovoru	Pokračování hovoru

Ukončit úlohu	Pokračovat v úloze
<b>Fotoaparát nebo videokamera</b>	
Ukončení	Přepnutí z režimu na šířku do režimu na výšku, zobrazení hledáčku přes celou obrazovku
<b>Hudební přehrávač</b>	
Pokračovat v přehrávání, skrýt hudební přehrávač, návrat na domovskou obrazovku	Pokračovat v přehrávání
<b>Videopřehrávač</b>	
Ukončit přehrávání	Pokračovat v přehrávání
<b>Hra Java™</b>	
Ukončit hru	Pokračovat ve hře


## Celoobrazovkový hledáček

Pokud je výsuvná část zavřena, zobrazuje fotoaparát telefonu celoobrazovkový hledáček a pořizuje fotografie ve standardním formátu na šířku. Informace o použití fotoaparátu viz str. 42.

Videokamera zobrazuje celoobrazovkový hledáček, pokud je zavřena výsuvná část. Informace o použití videokamery viz str. 47.

## Zamknutí a odemknutí klávesnice

Uzamknutím klávesnice telefonu a bočních kláves zabráníte náhodnému stisknutí kláves (např. pokud nosíte telefon v kabelce nebo v kapse).

**Ruční zamknutí** klávesnice a bočních kláves: Na domovské obrazovce stiskněte a podržte . Klávesy zůstanou uzamčeny do té doby, než zavřete a znovu otevřete výsuvnou část.

**Automatické zamknutí** klávesnice a bočních kláves při nečinnosti telefonu a při zavřené výsuvné části:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Zabezpečení**  
> **Časovač zamyk.kláv.**

Můžete nastavit časovou prodlevu zamknutí kláves (**2 s**, **4 s** nebo **8 sekund**). Při zavření výsuvné části se klávesy zamknou a při jejím otevření se odemknou.

Vypnutí funkce automatického zamknutí:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Zabezpečení**  
> **Časovač zamyk.kláv.** > **Vypnuto**


**Odemknutí** klávesnice a bočních kláves: Stiskněte libovolnou klávesu a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

**Poznámka:** Důležitá oznámení, například o příchozím hovoru nebo o příchozím připojení Bluetooth, dočasně odemknou klávesnici.

## Správce souborů

Pomocí aplikace správce souborů můžete spravovat hudbu, fotografie a další multimediální soubory uložené v telefonu a na volitelné vyjímatelné paměťové kartě microSD a přistupovat k nim. (Vložení paměťové karty do telefonu viz str. 25.)



**Nalezení:**  >  **Kancelářské nástroje**  
> **Správce souborů**

Vyberte složku telefonu nebo **Paměťová karta**. Zobrazíte tím její obsah.

Chcete-li **zobrazit** fotografii nebo video nebo **přehrát** zvukový soubor, přejděte na soubor a vyberte ho.

Chcete-li soubor **upravit**, přejděte na něj a stiskněte **Možnosti**. Poté ho můžete odstranit, přejmenovat, přesunout, odeslat nebo použít. Některé operace nelze provést s určitými

soubory, které jsou chráněny autorskými právy, nebo s předinstalovanými soubory.

## Zobrazení obsahu paměťové karty

**Zobrazení souborů** uložených na paměťové kartě:



**Nalezení:**  >  **Kancelářské nástroje**  
> **Správce souborů** > **Paměťová karta**


**Poznámka:** Paměťová karta může mít jiný název zadaný uživatelem.

**Rada:** Telefon paměťovou kartu nevidí? Zkuste telefon vypnout a znovu zapnout. Poté se vraťte do seznamu **Správce souborů**.

Pokud chcete **kopírovat soubory** mezi paměťovou kartou a počítačem, můžete použít připojení pomocí kabelu (viz str. 56) nebo připojení Bluetooth (viz str. 61).

**Formátování** paměťové karty nebo zobrazení jejích **vlastností** (jako je název a dostupná paměť):



**Nalezení:**  >  **Kancelářské nástroje**  
> **Správce souborů**

- 1 Stiskněte klávesu  a přejděte na paměťovou kartu.
- 2 Stiskněte **Možnosti** > **Paměťová karta** > **Formátovat** nebo **Vlastnosti**.

## Přesunutí nebo kopírování souborů mezi telefonem a paměťovou kartou

Soubory (např. hudební soubory, fotografie a videa) můžete přesouvat nebo kopírovat z telefonu na paměťovou kartu a z paměťové karty do telefonu.

**Upozornění:** Pokud soubor **přesunete** do nového umístění, je z původního umístění **odstraněn**.

**Nalezení:**  >  **Kancelářské nástroje**  
> **Správce souborů**

Vyberte složku telefonu nebo **Paměťová karta**.  
Zobrazíte tím její obsah.

- 1 Přejděte na soubor, který chcete přesunout nebo zkopírovat.
- 2 Stiskněte **Možnosti** > **Správa** > **Přesunout** nebo **Kopírovat**.


**Poznámka:** Pokud je soubor chráněn autorskými právy, možnosti **Přesunout** a **Kopírovat** se nezobrazí.


- 3 Přejděte do cílového umístění a potom stiskněte **Umístit**.

**Rada:** Telefon nainstalovanou paměťovou kartu nenalezl? Zkuste telefon vypnout

a znovu zapnout. Poté zkuste soubor zkopírovat znovu.

## Připojení pomocí kabelu

 **Součástí telefonu**  
je port mini USB  
umožňující  
připojení k počítači  
a přenos dat.

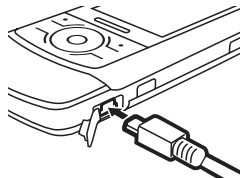

**Poznámka:** Kabel USB Motorola Original a příslušný software mohou být dodány s telefonem. Mohou se také prodávat samostatně. Zkontrolujte, jaký kabel k počítači potřebujete.



Chcete-li připojit telefon k počítači, nastavte v telefonu správné připojení pro počítačovou aplikaci, kterou chcete použít.



Nastavení připojení v telefonu upravte dříve, než připojíte kabel USB. Po připojení telefonu k počítači již nemusí být možné nastavení změnit.

Chcete-li mezi počítačem a telefonem **přenášet seznamy kontaktů a položky kalendáře**, spusťte v počítači nástroj Motorola Phone Tools. Až budete nástrojem Phone Tools vyzváni, připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Nástroj Phone Tools automaticky přepne telefon do příslušného nastavení, které je vyžadováno pro synchronizaci telefonu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k nástroji Phone Tools.

Chcete-li **kopírovat soubory** mezi počítačem a pamětí telefonu nebo mezi počítačem a volitelnou paměťovou kartou telefonu, postupujte podle pokynů pro kopírování hudebních souborů do telefonu na straně 33.

## Formáty souborů podporované telefonem

Před zkopírováním souborů do telefonu se ujistěte, že jsou ve formátu, který je telefonem podporován:

### Zvuk

AAC: až 192 kb/s, 48 kHz, formáty MP4, 3GA, 3GP, M4A a AAC mono nebo stereo.  
AAC+: 16 až 128 kb/s, 48 kHz, formáty MP4, 3GA, 3GP, M4A a AAC mono nebo stereo.  
MP3: až 320 kb/s, 48 kHz, formáty MP3 a MPGA mono nebo stereo.  
WAV: až 320 kb/s, 48 kHz, formát WAV mono nebo stereo.  
WMA v3, v7, v8, v9 L2: až 320 kb/s, 48 kHz, formát WMA mono nebo stereo.  
Real Audio G2, 8: až 96 kb/s, 48 kHz, formáty RM a RA mono nebo stereo.  
Real Audio 10: až 192 kb/s, 48 kHz, formáty RM a RA mono nebo stereo.

## **Fotografie**

JPEG: až 5000 x 5000, formát JPG.

Progresivní JPEG: až 1600 x 1200, formát

JPG. PNG: až 1280 x 1024, formát PNG.

BMP: až 1280 x 1024, formát BMP.

GIF 87a/89a: až 1280 x 1024, formát GIF.

WBMP: až 1280 x 1024, formát WBMP.

## **Video**

MPEG4 + AAC: celková přenosová rychlost až 350 kb/s – video až 296 kb/s, 320 x 240, 15 fps – zvuk až 128 kb/s, 48 kHz, stereofonní zvuk, formáty souborů MP4 a 3GP. H.263 + AAC: celková přenosová rychlost až 350 kb/s – video až 296 kb/s, 320 x 240, 15 fps – zvuk až 128 kb/s, 48 kHz, stereofonní zvuk, formát souborů 3GP. Real Video + Audio: celková přenosová rychlost až 350 kb/s – video až 296 kb/s, 320 x 240, 15 fps – zvuk až 64 kb/s, 48 kHz, stereofonní zvuk, formáty souborů RM a RMVB.

## **Tisk obrázku pomocí připojení USB PictBridge**

Obrázek lze z telefonu odeslat na tiskárnu, která podporuje připojení Bluetooth PictBridge.

Připojte kabel USB k portu mini-USB na telefonu a k portu USB tiskárny, která je kompatibilní s technologií PictBridge.



Vyberte obrázky, které chcete vytisknout, a stiskněte **Možnosti > Tisk přes > USB**.

## Bezdrátová technologie Bluetooth®

Telefon podporuje bezdrátové připojení Bluetooth. Telefon můžete připojit k volitelnému headsetu nebo soupravě do automobilu s funkcí Bluetooth a můžete uskutečňovat hovory handsfree. Telefon můžete také připojit ke stereofonním sluchátkům Motorola s funkcí Bluetooth a můžete poslouchat hudbu uloženou v telefonu. Pokud připojíte telefon k zařízení,



kteří podporuje připojení Bluetooth, můžete přenášet soubory, připojit se k tiskárně s funkcí Bluetooth a tisknout obrázky nebo použít telefon jako bezdrátový modem s funkcí Bluetooth a připojit se k Internetu.

**Poznámka:** Používání mobilního telefonu během řízení může působit rušivě. Pokud se nemůžete soustředit na řízení, přerušte hovor. Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství může být také v některých místech zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řiďte zákony a vyhláškami.

Chcete-li zajistit **maximální zabezpečení připojení Bluetooth**, připojujte zařízení Bluetooth vždy v bezpečném soukromém prostředí.

## Zapnutí a vypnutí funkce Bluetooth

Pokud použijete funkci Bluetooth, telefon technologii Bluetooth automaticky aktivuje.

Technologii Bluetooth lze také kdykoli zapnout nebo vypnout pomocí následující funkce.

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Připojení**  
> **Bluetooth**, stiskněte **Možnosti** > **Správa**  
> **Nastavit Bluetooth** > **Napájení Bluetooth**  
> **Zapnout** nebo **Vypnuto**.


**Poznámka:** Pokud funkci Bluetooth nepoužívá, můžete prodloužit životnost baterie a zvýšit zabezpečení funkce Bluetooth tak, že nastavíte funkci Bluetooth uvedeným postupem do stavu **Vypnuto**. Telefon se k dalšímu zařízení nepřipojí, dokud funkci Bluetooth nepoužijete znovu nebo dokud ji nenastavíte zpět do stavu **Zapnout**.



## Použití headsetu s funkcí Bluetooth a sady do auta

**Než se pokusíte připojit telefon k zařízení handsfree**, ověřte, zda je zařízení **zapnuté** a **připravené** v režimu *párování* nebo *propojení* (viz uživatelská příručka k zařízení). Telefon lze současně připojit pouze k jednomu zařízení.

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Připojení**  
> **Bluetooth**, stiskněte **Možnosti** > **Hledat zařízení**  
> **Sluchátko**

Telefon vytvoří seznam zařízení, která nalezne ve svém dosahu.

- 1 Přejděte na zařízení v seznamu.
- 2 Ke zvýrazněnému zařízení se připojíte stisknutím .

Je-li funkce Bluetooth zapnutá, zobrazí se na displeji modře indikátor . Po navázání spojení Bluetooth se indikátor Bluetooth  zobrazí zeleně a světelný indikátor Bluetooth na telefonu začne blikat (pokud je v menu nastavení funkce Bluetooth zapnutý).

## Kopírování souborů do jiného zařízení

Mediální soubory, kontakty, události v kalendáři nebo záložky je možné zkopírovat do dalšího telefonu nebo počítače s podporou připojení Bluetooth.

**Poznámka:** Nelze kopírovat některé soubory chráněné autorskými právy.

**Před pokusem o kopírování souboru do dalšího zařízení** se ujistěte, že je přijímající zařízení **zapnuté** a **připravené** ve zjištěném režimu. Ověřte také, zda není zařízení zaneprázdněno jiným připojením Bluetooth.

- 1 Přejděte v telefonu na objekt, který chcete do jiného zařízení kopírovat.
- 2 Stiskněte klávesu **Možnosti** a pak vyberte:
  - **Odeslat do > Bluetooth** (obrázek nebo zvukový soubor).
  - **Odeslat kontakt jako > Bluetooth** (kontakt).
  - **Sdílet událost pomocí > Bluetooth** (událost kalendáře).
  - **Odesílání požadavku. Prosím čekejte. > Bluetooth** (záložka).

3 Vyberte název rozpoznaného zařízení.

**nebo**

Chcete-li vyhledat nová zařízení, vyberte **[Hledat všechna zařízení]** a poté vyberte zařízení, do kterého chcete objekt zkopírovat.

4 Stiskněte **Možnosti** > **Odeslat**.




5 V případě potřeby zadejte přístupový kód zařízení (například **0000**) a stisknutím **OK** zařízení připojte.

## Přijetí souborů z jiného zařízení

**Před pokusem o přijetí souboru z jiného zařízení** se ujistěte, že je funkce Bluetooth telefonu **zapnutá** (viz strana 60). Seznam telefonem podporovaných formátů souborů viz strana 57.

Umístěte telefon blízko zařízení a odešlete soubor ze zařízení.

Jestliže nebyl telefon s odesílajícím zařízením dříve spárován, nastavte telefon

do zjistitelného režimu, aby jej mohlo odesílající zařízení vyhledat. Stiskněte  >  **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**, stiskněte **Možnosti** > **Zjistitelný 3 minuty**. Je-li telefon ve zjistitelném režimu, bliká indikátor funkce Bluetooth  na domovské obrazovce.

Telefon vás po dokončení přenosu upozorní a soubor uloží.

## Odeslání obrázku na tiskárnu

Obrázek lze odeslat na tiskárnu s podporou připojení Bluetooth.


**Poznámka:** Postup odeslání obrázku na tiskárnu, která podporuje připojení Bluetooth PictBridge, viz str. 58.

**Poznámka:** Je možné tisknout stránky formátu A4, US Letter a 4x6. Chcete-li vytisknout jiný formát, zkopírujte obrázek do připojeného počítače a vytiskněte ho odtud.

- 1 Pořídíte v telefonu novou fotografii nebo přejděte na uložený obrázek, který chcete vytisknout, a potom stiskněte **Možnosti** > **Tisk přes** > **Bluetooth**.

**Poznámka:** Pokud se při pokusu o tisk zobrazí zpráva **Služba není dostupná**, vyberte místo toho možnost **Odeslat do** > **Bluetooth**. (Zvolíte-li možnost **Odeslat do**, nebude vytištěn název obrázku a časový údaj.)



- 2 Vyberte název rozpoznané tiskárny nebo vyberte možnost **Hledat všechny tiskárny** a vyhledejte jinou tiskárnu, na kterou chcete obrázek odeslat.




**Poznámka:** Je-li tiskárna uvedena v seznamu **Moje tiskárny**, stiskněte  doprava a vyberte jinou tiskárnu stisknutím **Hledat všechny tiskárny**.

- 3 Upravte možnosti tisku, pokud jsou k dispozici.

## Další funkce Bluetooth

**Poznámka:** Po připojení je zařízení *rozpoznáno* (viz str. 60).

Funkce	
<b>Párování s rozpoznaným zařízením</b> Stiskněte  >  <b>Nastavení</b> > <b>Připojení</b> > <b>Bluetooth</b> , stisknutím  doleva nebo doprava vyberte seznam <b>Moje zařízení</b> , > <i>název zařízení</i> .	
<b>Zrušení připojení k zařízení</b> Přejděte na název zařízení a stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Správa</b> > <b>Odebrat zařízení</b> .	
<b>Přepnutí na soupravu handsfree nebo sadu do auta během hovoru</b> Stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Použít Bluetooth</b> .	

Funkce	
<b>Úprava vlastností rozpoznávaného zařízení</b> 	
Přejděte na název zařízení a stiskněte <b>Možnosti &gt; Správa &gt; Upravit zařízení</b> .	
<b>Nastavení možností Bluetooth</b> 	
Stiskněte  >  <b>Nastavení &gt; Připojení &gt; Bluetooth</b> , stiskněte <b>Možnosti &gt; Správa &gt; Nastavit Bluetooth</b> .	

## Textové zprávy

Další funkce zpráv viz strana 104.

### Odeslání textové zprávy

Textová zpráva může obsahovat text a obrázky, zvuky nebo jiné mediální objekty. Do zprávy můžete přidat více stran



a na každou stránku umístit text a mediální objekty. Zprávu lze odeslat na jiné kompatibilní telefony nebo na e-mailové adresy.

**Nalezení:**  >  **Zprávy > Vytvořit zprávu**

- 1 Pomocí klávesnice zadejte text na stránce (podrobnosti o zadávání textu viz str. 71).

Chcete-li na stránku vložit **obrázek, zvuk nebo jiný objekt média**, stiskněte **Možnosti > Vložit**. Vyberte typ souboru a soubor.

**Poznámka:** U obrázků a videí odesílaných v textové zprávě může být omezena velikost souboru.



Chcete-li vložit **další stránku**, stiskněte **Možnosti > Vložit > Stránka**. Na nové stránce můžete vložit další text a objekty.

- 2 Po dokončení zprávy stiskněte **Možnosti > Možnosti odesílání** a nastavte možnosti zprávy (např. **Předmět a Priorita**).



3 Po dokončení nastavení možností zprávy stiskněte **Hotovo**.

4 Stiskněte **Odeslat do** a vyberte příjemce zprávy. Můžete provést následující:


- Vyberte jednu nebo více položek v seznamu kontaktů (stisknutím  přejděte na položku a stisknutím středové klávesy  ji vyberte).
- Zadejte nové číslo nebo e-mailovou adresu (stiskněte **Možnosti** > **Zadat číslo** nebo **Zadat e-mail**).

5 Odešlete zprávu stisknutím **Odeslat**.

Pokud zpráva obsahuje více stránek nebo mediální objekty, může telefon oznámit, že se jedná o multimediální zprávu. Některé telefony nebo sítě multimediální zprávy nepodporují. Odešlete zprávu stisknutím **Ano**.

Chcete-li zprávu uložit nebo zrušit, stiskněte **Možnosti** > **Uložit do Konceptů** nebo **Zrušit zprávu**.

## Příjem textové zprávy

Při doručení zprávy telefon přehraje upozornění a na displeji se zobrazí zpráva **Nová zpráva** s indikátorem zprávy (např. ).



Stisknutím **Číst** otevřete zprávu. Jestliže zpráva obsahuje mediální objekty:

- Obrázky a animace se zobrazí při čtení zprávy.
- Zvukové soubory se přehrají při čtení zprávy. Stisknutím bočních kláves hlasitosti změníte hlasitost zvuku.
- Připojené soubory jsou umístěny na konec zprávy. Chcete-li přílohu otevřít, vyberte indikátor nebo název souboru.

# Aktualizace telefonu

Společnost Motorola příležitostně poskytuje rychlejší nebo efektivnější verze softwaru pro telefony, které jsou již na trhu.

Informace o tom, zda je možné telefon aktualizovat, naleznete na webu:

[www.hellomoto.com/update](http://www.hellomoto.com/update)

**Poznámka:** Aktualizace softwaru neovlivní seznam kontaktů ani další osobní data nebo soubory. Přijmete-li aktualizaci softwaru, ale rozhodnete se ji instalovat později, vyhledejte informace na str. 116.


# Základy

---

Základní schéma telefonu naleznete na straně 1.


## Displej


Po zapnutí telefonu se zobrazí *domovská obrazovka*.

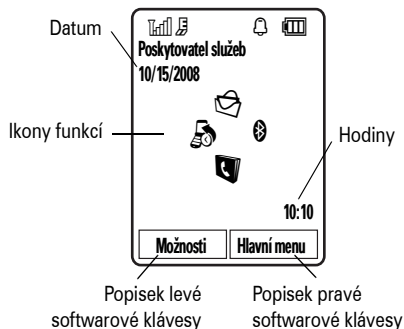


**Poznámka:** V závislosti na zvoleném poskytovateli služeb se domovská obrazovka může lišit.



Chcete-li z domovské obrazovky vytočit číslo, stiskněte číselné klávesy a pak klávesu .




Stisknutím *středové klávesy*  nebo softwarové klávesy **Hlavní menu** otevřete hlavní menu. *Popisky softwarových kláves* zobrazují aktuální funkce softwarových kláves. Informace o umístění softwarových kláves naleznete na straně 1.

Stisknutím klávesy **Možnosti** lze v domovské obrazovce uzamknout klávesnici telefonu a boční klávesy, pořídit snímek nebo vytvořit zprávu, změnit profil upozornění, zapnout nebo vypnout režim V letadle, přizpůsobit základní obrazovku či nastavit alarm.

Stisknutím *navigační klávesy*  nahoru, dolů, doleva nebo doprava na domovské obrazovce můžete otevřít základní funkce. Ikony těchto funkcí můžete na domovské obrazovce zobrazit nebo skrýt a změnit zobrazené ikony. Další informace o změně ikon funkcí na domovské obrazovce naleznete na straně 109.


V horní části domovské obrazovky se mohou zobrazit tyto indikátory stavu:





**1 Indikátor intenzity signálu –** Svislé proužky indikují intenzitu signálu bezdrátové sítě. Pokud je zobrazen indikátor  nebo , nelze uskutečnit ani přijmout žádný hovor. Indikátor roamingu  se zobrazí, pokud telefon vyhledává nebo používá jinou než domovskou síť.


**2 Indikátor EDGE/GPRS –** Indikuje používání vysokorychlostního síťového připojení *EDGE* (Enhanced Data for GSM Evolution) nebo *GPRS* (General Packet Radio Service). Mohou být zobrazeny tyto indikátory:





 = připojení  
EDGE


 = připojení  
GPRS


 = přenos dat  
EDGE

 = přenos dat  
GPRS


 = zabezpečený  
přenos dat EDGE

 = zabezpečený  
přenos dat GPRS


 =  
nezabezpečený  
přenos dat EDGE

 =  
nezabezpečený  
přenos dat GPRS

**3 Indikátor Bluetooth® –** Označuje aktivaci funkce Bluetooth, připojení a zjištělý stav:


 svítí modře = funkce Bluetooth  
zapnutá


 svítí zeleně = Bluetooth connected

 bliká modře = funkce Bluetooth  
ve zjištěném režimu

- 4 Indikátor aktivity při zasílání zpráv** – Ukazuje stav funkce rychlých zpráv (IM). Mohou být zobrazeny tyto indikátory:




 = online

 = offline

 = obsazeno

 = diskrétní


 = neviditelné pro IM


- 5 Indikátor IM** – Zobrazí se při obdržení nové zprávy IM.



- 6 Indikátor zprávy** – Zobrazí se při obdržení nové zprávy. Mohou být zobrazeny tyto indikátory:





 = textová nebo hlasová zpráva


 = e-mailová zpráva


- 7 Indikátor umístění** – Ukazuje stav informací o umístění telefonu. Mohou být zobrazeny tyto indikátory:




 = umístění zapnuto


 = umístění vypnuto


 = zjišťování umístění


 = umístění stanoveno


 = neznámé umístění


- 8 Indikátor profilu** – Zobrazuje nastavení profilu upozornění.



 = pouze zvonění


 = zvonění a vibrace


 = pouze vibrace


 = vibrace, pak zvonění


 = žádné zvonění

- 9 Indikátor aktivní linky** – Indikátor  označuje probíhající hovor. Indikátor  označuje přesměrování. Při použití karet SIM, které podporují dvě linky, se mohou zobrazit následující indikátory:

 = linka 1  
je aktivní

 = linka 2  
je aktivní


 = přesměrování  
hovorů z linky 1  
je zapnuto


 = přesměrování  
hovorů z linky 2  
je zapnuto

- 10 Indikátor stavu baterie** – Svislé proužky indikují úroveň nabití baterie. Pokud se na displeji telefonu zobrazí zpráva **Slabá baterie**, dobijte baterii.





## Zadávání textu

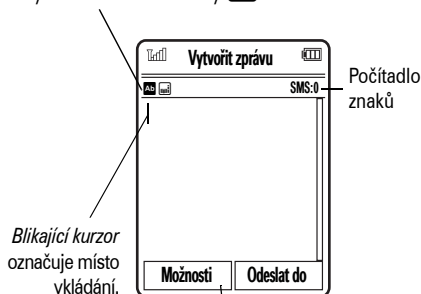Některé funkce umožňují vkládat text. Můžete použít několik různých režimů zadávání textu.

Režim zadávání textu můžete vybrat stisknutím klávesy .








Stisknutím klávesy **Možnosti** změníte možnosti zadávání textu.


Režimy zadávání textu	
	režim „slovo“ (viz stránka 73)
	režim „abc“ (viz stránka 74)
	číselný režim (viz stránka 74)
	režim symbolů (viz stránka 75)


**Změna** nastavení režimu zadávání textu a jazyků:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu** > **Zadání textu**

**Změna velikosti písmen:** Stisknutím klávesy  na obrazovce pro zadávání textu můžete přepnout všechna písmena v textu na velká () , další písmeno na velké () nebo další písmeno na malé (bez symbolu). Pokud stisknutím klávesy  nezvolíte příští písmeno malé, použije telefon jako první písmeno věty automaticky velké písmeno.

**Nastavení predikce textu:** Telefon se může naučit zadaná slova a zlepšit tak předvídání a dokončení textu. Zadejte slovo a stiskněte **Možnosti** > **Zadání textu** > **Nastavit prediktivní vstup** > **Učit se moje slova**. Pokud je funkce aktivní, je na telefonu zobrazen indikátor .

**Nastavení dokončování textu:** V telefonu lze nastavit, aby po zadání tří nebo více znaků po sobě uhodl zbytek slova. Zadejte slovo a stiskněte **Možnosti** > **Zadání textu** > **Nastavit prediktivní vstup** > **Dokončování nabídek**. Pokud je zapnuto dokončování textu, je na telefonu zobrazen indikátor .

**Zadání interpunkce:** Interpunkci a další znaky zadáte stisknutím klávesy .



**Úprava nebo odstranění textu:** Stisknutím klávesy **◂** umístíte kurzor napravo od textu, který chcete upravit. Chcete-li odstranit znak nalevo od kurzoru, stiskněte klávesu **Smazat/Zpět** **↵**. Podržením klávesy **↵** odstraníte slovo nalevo od kurzoru.

## Režim Slovo


Stisknutím klávesy **#** na obrazovce pro zadávání textu přepnete do režimu prediktivního zadávání textu Slovo. Na displeji telefonu se zobrazí indikátor **Ab**.

Režim Slovo umožňuje zadávání slov jedním stisknutím klávesy pro každé písmeno. Telefon používá kombinace stisknutých kláves k vytváření běžných slov a při psaní každé slovo předpovídá.

Stisknete-li například klávesy **7 7 6 4**, na displeji se může zobrazit:

Stisknutím klávesy **✖** zadáte text **Prog** a mezeru.

Dokončování textu můžete zapnout (**☑**) or off (**☐**).

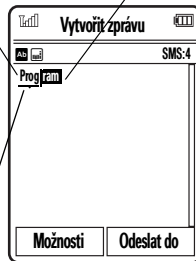

Stisknutím klávesy **↵** odstraníte znak vlevo od kurzoru.


Stisknutím klávesy **⬆** nahoru nebo **⬇** dolů zobrazíte další slova. Stisknutím klávesy **⬅** slovo vyberete.

## Režim abc

Stisknutím klávesy **[#]** na obrazovce pro zadávání textu přepnete do režimu zadávání textu „abc“. Na displeji telefonu se zobrazí symbol **[Ab]**.

Chcete-li zadat text, stiskněte opakovaně klávesu klávesnice a cyklicky procházejte písmena a čísla na klávese. Opakováním tohoto kroku zadejte jednotlivá písmena.

Pokud například jednou stisknete klávesu **[7]**, na displeji se zobrazí:

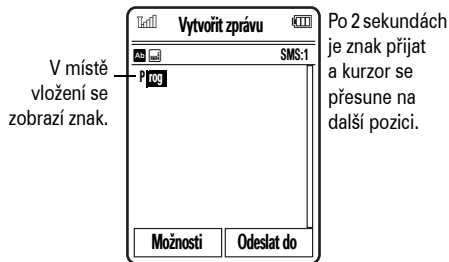

Pokud je zapnuto dokončování, pokusí se telefon uhodnout zbytek slova:

- Stisknutím klávesy **[••]** navržené slovo vyberete.
- Stisknutím klávesy **[••]** doprava vložíte navržené slovo a mezeru.
- Chcete-li zadat jiné slovo, zadejte pomocí kláves klávesnice zbylá písmena.

Informace o aktivaci dokončování textu naleznete na stránce 72.

## Režim čísel

Na obrazovce pro zadávání textu stiskněte klávesu **[#]**, dokud se nezobrazí **[123]**. Stisknutím číselných kláves zadejte požadovaná čísla.

**Rada:** Potřebujete pouze jednu číslici? Číslici můžete rychle zadat stisknutím číselné klávesy a jejím podržením, dokud se číslice nezobrazí.


## Režim symbolů

Na obrazovce pro zadávání textu stiskněte klávesu **#**, dokud se nezobrazí **@**.

Na displeji se zobrazí symbol přiřazený ke každé klávese klávesnice. Opakovaným stisknutím klávesy **◀▶** nahoru nebo dolů zobrazíte různé symboly. Chcete-li vložit symbol, stiskněte jeho klávesu nebo na něj přejděte a stiskněte středovou klávesu **◀▶**.

## Hlasitost

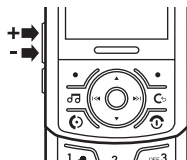

Stisknutím bočních kláves hlasitosti reproduktoru můžete provádět následující akce:



- vypnout upozornění na příchozí hovor,
- změnit hlasitost sluchátka nebo hlasitého telefonu během hovorů,
- změnit hlasitost reproduktoru při přehrávání skladyb nebo videa.


**Rada:** Chcete-li nastavit profil upozornění telefonu, přejděte na profil stisknutím kláves hlasitosti na domovské obrazovce a poté ho vyberte stisknutím středové klávesy **◀▶** nebo boční klávesy pro výběr.


## Navigační klávesa

Stisknutím navigační klávesy  nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete procházet položkami menu. Přejdete-li na určitou položku, můžete ji vybrat stisknutím .



## Boční klávesa pro výběr

Boční klávesa pro výběr umožňuje provádět akce dalším způsobem. Pokud například přejdete na určitou položku menu, můžete ji stisknutím boční klávesy pro výběr vybrat (místo stisknutí středové klávesy .

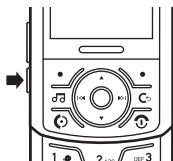

**Rada:** Stisknutím boční klávesy pro výběr na domovské obrazovce spustíte prohlížeč.

## Hlasové příkazy


K ovládání telefonu lze použít hlasové příkazy.

**Poznámka:** Hlasové příkazy nejsou podporovány pro všechny jazyky.

Pokud nejsou hlasové příkazy ve vašem jazyce podporovány, můžete za účelem použití této funkce přepnout jazyk telefonu na angličtinu (viz strana 108).

## Volání pomocí hlasového vytáčení

Vyslovením jména položky lze vytočit položku v seznamu kontaktů nebo lze vytočit libovolné telefonní číslo vyslovením jeho číslic.


- 1 Stiskněte a podržte *klávesu hlasových příkazů*  na straně telefonu. Telefon nače aplikaci rozpoznávání hlasu a vyzve vás k vyslovení příkazu nebo jména.
- 2 Počkejte na pípnutí a potom vyslovte jméno položky tak, jak je uvedeno v seznamu kontaktů. Telefon jméno potvrdí a uskuteční hovor.

### **nebo**

Vyslovte příkaz „Dial Number“. Telefon vás vyzve k vyslovení číslic telefonního čísla. Vyslovte číslice. Telefon číslo potvrdí a uskuteční hovor.


### **Tipy:**

- Jméno kontaktu a typ čísla můžete vyslovit dohromady. Například vyslovením fráze „Jan Novák mobil“ vytočíte mobilní číslo uložené v položce Jan Novák.

- Vyslovte čísla normální rychlostí a hlasitostí a vyslovujte je zřetelně. Mezi číslicemi nedělejte pauzy.
- Chcete-li zobrazit nápovědu k hlasovým příkazům, stiskněte klávesu hlasových příkazů  a poté stiskněte **Nápověda**.

## **Hlasová aktivace funkcí telefonu**

Pomocí hlasových příkazů lze spouštět aplikace a aktivovat mnoho základních funkcí telefonu.

- 1 Stiskněte a podržte klávesu hlasových příkazů  na straně telefonu. Telefon nače aplikaci rozpoznávání hlasu, vyzve vás k vyslovení příkazu a zobrazí seznam dostupných hlasových příkazů.

- 2 Počkejte na pípnutí a poté řekněte příkaz ze seznamu.

Hlasové příkazy
„jméno kontaktu“
„Dial Number“
„Send Message To <i>jméno kontaktu</i> “
„Check Calendar“
„Check New Message“
„Check New Email“
„Add New Contact“
„Check Battery“
„Check Signal“
„Check Time“
„Check Date“
„Open Setup“
„Open Recent Calls“

### Hlasové příkazy

„Open Theme“

„Open Camera“

„Open Web Access“

„Set Airplane“


„Set Airplane Off“

„Set Ring“

„Set Normal“

„Set Vibrate“

„Set Silent“

**Rada:** Stisknutím a uvolněním klávesy hlasových příkazů  zobrazíte úplný seznam hlasových příkazů.

## Reproduktor handsfree

Reproduktor handsfree telefonu lze použít k uskutečňování hovorů, aniž by bylo nutné držet telefon u ucha.

Během hovoru můžete reproduktor handsfree zapnout stisknutím klávesy **Možnosti > Zapnout reprodukt.** Na displeji bude zobrazen indikátor hlasitého reproduktoru, dokud ho nevypnete (stisknutím **Možnosti > Vypnout reproduktor**) nebo neukončíte hovor.


**Poznámka:** Používání mobilního telefonu během řízení může působit rušivě. Pokud se nemůžete soustředit na řízení, přerušte hovor. Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství může být také v některých místech zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řiďte zákony a vyhláškami.

## Kódy a hesla

Čtyřmístný **odblokovací kód** telefonu je z výroby nastaven na hodnotu **1234**. Šestimístný **bezpečnostní kód** je z výroby nastaven na hodnotu **000000**. Pokud váš operátor tyto kódy nezměnil, měli byste je změnit:

**Nalezení:**  >  **Nastavení > Zabezpečení > Změnit hesla**

Můžete také změnit svůj kód **PIN** karty **SIM** nebo heslo pro blokování hovorů.

**Postup při zapomenutí odblokovacího kódu:**  
Po zobrazení výzvy **Ověřte odblokovací kód** zkuste zadat číslo 1234 nebo poslední 4 číslice svého telefonního čísla. Jestliže tyto kódy nefungují, stiskněte klávesu  a zadejte místo odblokovacího kódu šestciferný bezpečnostní kód.

**Zapomenete-li jiné kódy:** Pokud zapomenete bezpečnostní kód, kód PIN SIM karty, kód PIN2 nebo heslo pro blokování hovorů, obraťte se na svého operátora.

## Zamknutí a odemknutí telefonu

Telefon lze zamknout, aby ho jiné osoby nemohly použít. K zamknutí a odemknutí telefonu je třeba čtyřmístný odblokovací kód.

**Rada:** Informace o zamknutí a odemknutí klávesnice telefonu naleznete na straně 53.

**Ruční zamknutí telefonu:**

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Zabezpečení**  
> **Zámek telefonu** > **Zamknout**

**Automatické zamknutí** telefonu při každém vypnutí:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Zabezpečení**  
> **Zámek telefonu** > **Zamknout při zapnutí** > **Zapnuto**

**Poznámka:** Tísňová volání lze uskutečnit i se zamknutým telefonem (viz str. 94).



# Vlastní nastavení telefonu

---

## Profily

Profil nebo styl upozornění telefonu je možné rychle změnit v závislosti na činnosti, prostředí nebo osobních požadavcích. Každý profil používá pro příchozí hovory a další události jinou sadu tónů nebo vibrování. Indikátor profilu upozornění je zobrazen v horní části domovské obrazovky:

- |   |  |
|---|--|
|  Pouze zvonění |  Zvonění a vibrace      |
|  Pouze vibrace |  Vibrace, potom zvonění |
|  Tiché         |  |

**Změna profilu:** V režimu domovské obrazovky stiskněte boční klávesy hlasitosti.

Také můžete na domovské obrazovce stisknout **Možnosti** > **Změnit styl upoz.** nebo **Změnit profil**.








Profil **Tiché** ztiší telefon do doby, než nastavíte jiný profil.

## Změna nastavení stylu upozornění

Vyzváněcí tóny, které standardní styl upozornění používá k informování o příchozích hovorech a jiných událostech, můžete změnit. V profilu můžete také změnit nastavení hlasitosti upozornění, hlasitosti klávesnice a hlasitosti přehrávání médií. U karet SIM s podporou dvou linek můžete nastavením různých vyzváněcích tónů odlišit příchozí hovory na lince 1 a 2.

**Poznámka:** Vyzváněcí tón nelze nastavit pro styl upozornění **Tiché**. Není také možné některé styly upozornění měnit.

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Profily**  
> **Styl upozornění** > *styl upozornění*

- 1 Stisknutím klávesy  doleva nebo doprava vyberte kartu **upozornění** , **hlasitost** , **zprávy**  nebo **nastavení** .
- 2 Stisknutím klávesy  nahoru nebo dolů přejděte na nastavení upozornění nebo hlasitosti, které chcete změnit, a potom stiskněte středovou klávesu .
- 3 Vyberte požadovanou hodnotu nastavení.
- 4 Po dokončení změn nastavení stylu upozornění úpravy ukončete a uložte stisknutím **Zpět**.

**Obnovení** výchozích nastavení profilu upozornění:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Profily**  
> **Styl upozornění** > *styl upozornění*, stiskněte  
**Možnosti** > **Obnovit**

## Vytvoření nového profilu

Vytvoření **nového** profilu se zvolenými vyzváněcími tóny a nastavením hlasitosti:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Profily**  
> **Styl upozornění** > *styl upozornění*

- 1 Změňte styl upozornění podle pokynů v předchozí části.
- 2 Po změně nastavení typu upozornění stiskněte **Možnosti** > **Ulož jako profil**.
- 3 Zadejte název profilu a uložte jej stisknutím klávesy **Uložit**.



Vytváření **dalších** profilů:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Profily**, stiskněte **Možnosti** > **Vytvořit profil**

**Poznámka:** Nastavení profilů upozornění může být také uspořádáno podle tématu. Použijete-li nové téma, můžete nastavení upozornění tohoto tématu použít v aktuálním profilu. Vyberete-li tuto možnost, bude v aktuálním profilu **použito** nastavení upozornění nového tématu.


## Úpravy a odstranění profilů

### Úpravy profilu:

 >  **Nastavení** > **Profily**, přejděte na požadovaný profil a stiskněte **Možnosti** > **Upravit**

**Poznámka:** Nelze upravit profil **Tiché** a měnit některá nastavení některých profilů.

**Odstranění** profilu definovaného uživatelem:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Profily**, přejděte na požadovaný profil a stiskněte **Možnosti** > **Smazat**

## Obnovení nastavení stylu upozornění

Odstranění všech profilů definovaných uživatelem a obnovení původních nastavení stylů upozornění:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Profily**, přejděte na profil a stiskněte **Možnosti** > **Obnovit nast. zvuku**

# Čas a datum

Telefon může čas a datum aktualizovat automaticky. Čas a datum telefon používá pro funkci **Kalendář**.



**Synchronizace** času a data se sítí:



**Nalezení:**  >  **Nastavení**  
> **Nastavení telefonu** > **Čas a datum**  
> **Aut. aktualizace času** > **Zapnuto**

**Ruční nastavení** času a data:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**  
> **Čas a datum** > **Aut. aktualizace času** > **Vypnuto**  
a potom > **Čas a Datum**

Chcete-li upravit čas a datum, přejděte na nastavení stisknutím klávesy  doleva nebo doprava a potom ho změňte stisknutím klávesy  nahoru nebo dolů. Nastavení uložíte stisknutím **Nastavit**.



Zobrazení **12hodinových** nebo **24hodinových** digitálních hodin na domovské obrazovce:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**  
> **Čas a datum** > **Formát času** > **12hodinový** nebo **24hodinový formát**

Nastavení **formátu data** na domovské obrazovce:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**  
> **Čas a datum** > **Formát data**

Nastavení **časového pásma**:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**  
> **Čas a datum** > **Časové pásmo**, poté vyberte město ve vašem časovém pásmu.

**Zkratka:** Pomocí kláves klávesnice zadejte první písmena názvu požadovaného města.

# Témata

Vzhled a zvuk telefonu můžete přizpůsobit pomocí *tématu*. Většina témat telefonu obsahuje tapetu, spořič displeje a zvonění.



## Použití tématu:

**Nalezení:** > **Nastavení** > **Témata** > *téma*

Také můžete na domovské obrazovce stisknout **Možnosti** > **Přizpůsobit zákl. obrazovku** > **Změnit téma**.

**Poznámka:** Nastavení profilů upozornění může být také uspořádáno podle tématu. Použijete-li nové téma, můžete nastavení upozornění tohoto tématu použít v aktuálním profilu. Vyberete-li tuto možnost, bude v aktuálním profilu **použito** nastavení upozornění nového tématu.

Informace o **stahování** tématu najdete na straně 122.

## Odstranění tématu:

**Nalezení:** > **Nastavení** > **Témata**, přejděte na příslušné téma a stiskněte **Možnosti** > **Správa** > **Smazat**



**Poznámka:** Odstranit lze pouze stažená nebo vlastní vytvořená témata.

## Úprava tématu

Obrázky a zvuky, které téma v telefonu použije, je možné změnit.

**Nalezení:** > **Nastavení** > **Témata** přejděte na požadované téma a stiskněte **Možnosti** > **Upravit**

- 1 Stisknutím klávesy doleva nebo doprava vyberte kartu **obrázky** nebo **zvuky** .

- 2 Stisknutím klávesy  nahoru nebo dolů přejděte na nastavení, které chcete změnit, a potom stiskněte středovou klávesu .
- 3 Přejděte na požadovaný soubor obrázku nebo zvuku a vyberte ho.
- 4 Uložte změny tématu stisknutím **Uložit**.

**Tapeta** je zobrazena na pozadí domovské stránky.

**Spořič displeje** se na displeji zobrazí, není-li po určitou dobu provedena žádná akce. Informace o nastavení délky prodlevy naleznete v následující části.

**Vzhledy** nastavují vzhled a výraz displeje telefonu.

**Obnovení** standardních nastavení změněného tématu:



**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Témata** > *téma*, stiskněte **Možnosti** > **Správa** > **Obnovit**

**Obnovení** výchozího tématu v telefonu:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Témata**, stiskněte **Možnosti** > **Správa** > **Obnovit výchozí**

## Vytvoření nového tématu

Můžete vytvořit nové téma s vámi zadanými obrázky a zvuky.

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Témata**, stiskněte **Možnosti** > **Vytvořit novou** nebo **Vytvořit kopii**

# Vzhled displeje

Nastavení **jasu** displeje:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**  
> **Nastavení zobrazení** > **Jas**

Když telefon nepoužíváte, může se **podsvícení** klávesnice vypnout, aby se šetřila baterie.

Podsvícení se opět aktivuje při otevření nebo zavření výsuvné části nebo stisknutím libovolné klávesy. Nastavení doby, po které se podsvícení vypne:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**  
> **Nastavení zobrazení** > **Časový limit podsvícení**

Když telefon nepoužíváte, může se **displej** vypnout, aby se šetřila baterie. Displej se opět aktivuje při otevření nebo zavření výsuvné části nebo stisknutím libovolné

klávesy. Nastavení doby, po kterou telefon vyčká, než vypne displej:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**  
> **Nastavení zobrazení** > **Časový limit zobrazení**

Nastavení prodlevy (doby nečinnosti) před zobrazením spořiče displeje:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**  
> **Nastavení zobrazení** > **Časový limit spořiče displeje**

**Poznámka:** Chcete-li zobrazit spořič displeje, musí být nastavení **Časový limit zobrazení** větší než nastavení **Časový limit spořiče displeje**.

**Rada:** Vypnutím spořiče displeje prodloužíte životnost baterie.

# Zkratky a hlavní menu

## Zkratky domovské obrazovky

Na domovské obrazovce mohou jako **zkratky** pro oblíbené funkce fungovat stisknutí navigační klávesy nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Můžete nastavit, která funkce bude stisknutím navigační klávesy spuštěna. Informace o umístění navigační klávesy naleznete na straně 1.



**Nalezení:** Na domovské obrazovce stiskněte



**Možnosti > Přizpůsobit zákl. obrazovku**

**> Klávesové zkratky.**

### Možnosti

#### Zobrazit ikony

Zobrazí nebo skryje ikony zkratk navigační klávesy na domovské obrazovce.

**Poznámka:** Stisknutím klávesy  nahoru,  dolů, doleva nebo doprava můžete v domovské obrazovce funkce vybrat i v případě, že jsou ikony skryté.

#### Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo

Výběr funkcí, které se spustí po stisknutí navigační klávesy nahoru, dolů, doleva nebo doprava na domovské obrazovce.



## Vzhled hlavního menu

Uspořádání **vzhledu hlavního menu** jako tabulky grafických ikon nebo jako textového seznamu:

**Nalezení:** V hlavním menu stiskněte **Možnosti** > **Zobrazit podle** > **Tabulka** nebo **Seznam**

**Zkratka:** Chcete-li přepnout vzhled hlavního menu do zobrazení seznamu nebo zpět, stiskněte v hlavním menu klávesu **[#]**.

## Vlastní nastavení hlavního menu

Můžete vytvořit novou složku (s vlastní ikonou) v hlavním menu, přesunout do nové složky funkce menu, vytvořit podsložky a změnit strukturu menu telefonu podle vlastních potřeb.

**Vytvoření nové složky** v hlavním menu:

**Nalezení:** V hlavním menu stiskněte **Možnosti** > **Vytvořit novou složku**.

Zadejte název složky, vyberte grafickou ikonu pro identifikaci složky a uložte složku do hlavního menu stisknutím **Uložit**.

**Přesunutí funkce menu** do vytvořené složky: Přejděte na požadovanou funkci, stiskněte **Možnosti** > **Přesunout do složky**, přejděte na cílovou složku a stiskněte **Umístit**.

**Vytvoření nové podsložky** v existující složce: Otevřete složku, stiskněte **Možnosti** > **Vytvořit novou složku**.

**Odstranění vytvořené složky:** Ze požadované složky přesuňte všechny funkce menu a podsložky, přejděte na složku, stiskněte **Možnosti** > **Správa** > **Odstranit složku**.

Změna **pořadí v hlavním menu**:


**Nalezení:** V hlavním menu stiskněte **Možnosti** > **Uspořádat**.

# Možnosti přijetí hovoru

Pro přijetí příchozího hovoru lze použít i jinými způsoby. Zapnutí nebo vypnutí volby přijetí hovoru:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů**  
> **Nastavení hovorů** > **Přijetí hovoru**

Možnosti
<b>Libovolnou klávesou</b> Přijetí hovoru stisknutím libovolné klávesy.
<b>Flipem</b> Přijetí hovoru otevřením výsuvné části.

**Poznámka:** Hovor lze vždy přijmout otevřením výsuvné části nebo stisknutím klávesy .

# Hovory

---


Informace o volání a přijímání hovorů najdete na straně 28.


## Vypnutí upozornění na hovor



Chcete-li vyzvánění vypnout před přijetím hovoru, stiskněte boční klávesy hlasitosti.



## Poslední hovory

Telefon uchovává seznamy příchozích a odchozích hovorů, a to i v případě, že hovory nebyly spojeny. Jako první jsou uvedeny nejnovější hovory. Nejstarší hovory jsou při přidávání nových hovorů mazány.

**Zkratka:** Na domovské obrazovce zobrazíte seznam **Volaná čísla** stisknutím klávesy .

**Nalezení:**  >  **Poslední hovory**, stisknutím  vyberte seznam **Volaná čísla**, **Zmeškané hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Poslední hovory**.

Přejděte na hovor. Pomocí ikon lze rozpoznat, zda se jedná o příchozí  nebo odchozí  hovor a zda byl spojen ✓.

- Chcete-li na číslo zavolat, stiskněte klávesu .
- Podrobnosti o hovoru (například čas a datum) zobrazíte stisknutím středové klávesy .

- Stisknutím **Možnosti** vyberete možnosti posledních hovorů:

Možnosti
<b>Filtrovat podle</b> Vybere ze seznamu hovorů.
<b>Volat</b> Zavolá na číslo.
<b>Odeslat zprávu</b> Otevření nové zprávy s číslem v poli <b>Na</b> .
<b>Uložit do kontaktů</b> Vytvoření nového kontaktu pro číslo nebo aktualizace čísla stávajícího kontaktu.
<b>Smazat</b> Odstranění čísla ze seznamu hovorů.

## Možnosti

### Vybrat více



Výběr několika čísel k odstranění nebo k odeslání zprávy.


### Skrýt ID/Zobrazit ID

Skrytí nebo zobrazení vašeho ID volajícího pro následující hovor.

Informace o výběru doby a ceny hovorů naleznete na stránce 110.

## Opakované vytáčení



- 1 Na domovské obrazovce zobrazíte seznam **Volaná čísla** stisknutím klávesy .
- 2 Přejděte na číslo, které chcete volat a poté stiskněte klávesu .

Pokud uslyšíte **obsazovací tón** a zobrazí se **Volání se nezdařilo**, opakujte vytočení čísla stisknutím  nebo **Opakovat**. Po spojení hovoru se na displeji telefonu zobrazí zpráva **Spojeno** a poté dojde ke spojení hovoru.



## Odpověď na hovor

Telefon si uchovává záznam o nepřijatých hovorech a zobrazuje zprávu **X Zmeškané hovory**, kde **X** je počet zmeškaných hovorů.

- 1 Pokud je zobrazena zpráva **X Zmeškané hovory**, zobrazíte stisknutím středové klávesy  seznam **Zmeškané hovory**.
- 2 Přejděte na hovor, na který chcete odpovědět, a pak stiskněte .

## ID volajícího

*Identifikace volajícího čísla*  
(ID volajícího) zobrazuje u příchozího hovoru na displeji telefonní číslo.



Pokud je v seznamu kontaktů uloženo jméno a obrázek volajícího, telefon je zobrazí. Není-li ID volajícího k dispozici, zobrazí telefon zprávu **Příchozí hovor...**

**Poznámka:** ID obrázků nejsou k dispozici pro kontakty uložené na SIM kartě.

**Rada:** Chcete se dozvědět, kdo vám volá, aniž byste se museli na telefon podívat? Informace o přiřazení zvláštního vyzvánění jednomu z kontaktů naleznete na straně 101.

Chcete-li pro další odchozí hovor zobrazit nebo skrýt svoje telefonní číslo, zadejte na displeji číslice a poté stiskněte **Možnosti** > **Zobrazit ID** nebo **Skrýt ID**.


Zobrazení nebo skrytí vlastního telefonního čísla pro všechny hovory:

**Nalezení:**  >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů**  
> **Nastavení hovorů** > **ID volajícího** > **Všechny hovory**  
> **Zobrazit ID** nebo **Skryt ID**

## Tísňová volání

Operátoři nastaví jedno nebo více tísňových telefonních čísel (např. 112), které lze vytočit kdykoli, i v případě, že je telefon uzamčen nebo do něj není vložena karta SIM.

**Poznámka:** Tísňová telefonní čísla se v různých zemích liší. Tísňová čísla předprogramovaná v tomto telefonu nemusí fungovat na všech místech a někdy tísňové volání nelze uskutečnit kvůli problémům se sítí či s prostředím nebo kvůli rušení.


- 1 Stiskněte klávesy na klávesnici a vytočte číslo tísňového volání.
- 2 Stisknutím  vytočíte číslo tísňového volání.

## Hlasová schránka

Vaše síť ukládá přijaté hlasové zprávy. Chcete-li si je poslechnout, zavolejte na číslo hlasové pošty.



**Poznámka:** Váš operátor může dodat další informace týkající se používání této funkce.

Při **přijetí** hlasové zprávy se na displeji telefonu zobrazí indikátor nové zprávy  a zpráva **Nová hlasová zpráva**.

**Kontrola** hlasových zpráv:

**Nalezení:**  > **Zprávy** > **Volat hlasovou schránku**

**Zkratka:** Operátor může uložit číslo hlasové pošty do umístění zrychlené volby 1. V takovém případě si můžete přehrát zprávy hlasové pošty stisknutím a podržením klávesy **1** na domovské obrazovce.

Telefon vás může vyzvat k uložení čísla hlasové schránky. Pokud neznáte své číslo hlasové pošty, kontaktujte svého poskytovatele služeb.

# Další funkce

## Pokročilé volání

Informace o použití hlasových příkazů pro volání naleznete na straně 76.

### Funkce

#### Zrychlená volba

Telefon umožňuje uložit devět telefonních čísel, které je možné zavolat jedním stisknutím klávesy. Uložení čísla zrychlené volby:

☎ > ⚙ **Nastavení** > **Nastavení hovorů**  
> **Zrychlená volba** > *umístění zrychlené volby*

Chcete-li **vytočit** číslo zrychlené volby, stiskněte a jednu sekundu podržte klávesu s číslem zrychlené volby.

### Funkce

#### Mezinárodní hovory







Pokud telefonní služby umožňují volání do zahraničí, stisknutím a podržením **0** vložíte místní mezinárodní předvolbu (označenou symbolem +). Potom pomocí číselných kláves zadejte kód země a telefonní číslo.

#### Přidržení hovoru

Všechny aktivní hovory přidržíte stisknutím **Možnosti** > **Přidržet**.

#### Ztlumení hovoru

Chcete-li všechny aktivní hovory ztlumit, stiskněte **Možnosti** > **Ztlumit**.

Funkce
<p><b>Čekající hovor</b> </p> <p>Jestliže právě telefonujete, uslyšíte v případě dalšího příchozího hovoru upozornění.</p> <p>Stisknutím  nový hovor přijmete.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přepínat mezi hovory lze stisknutím <b>Přepnout</b>.</li> <li>• Stisknutím <b>Propojit</b> můžete tyto dva hovory spojit.</li> <li>• Chcete-li ukončit přidržení hovoru, stiskněte <b>Možnosti</b> &gt; <b>Ukončit přidrž.</b></li> </ul> <p>Zapnutí nebo vypnutí funkce čekajícího hovoru:</p> <p> &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Nastavení hovorů</b> &gt; <b>Nastavení hovorů</b> &gt; <b>Čekající hovor</b> &gt; <b>Zapnuto</b> nebo <b>Vypnuto</b>.</p>

Funkce
<p><b>Konferenční hovor</b> </p> <p>Během hovoru:</p> <p>Vytočte další číslo, stiskněte klávesu  a stiskněte <b>Možnosti</b> &gt; <b>Propojit hovory</b>.</p>
<p><b>Předání hovoru</b> </p> <p>Během hovoru:</p> <p><b>Možnosti</b> &gt; <b>Předat</b>, vytočte číslo, na které chcete hovor předat, a stiskněte .</p>
<p><b>Přesměrování hovoru</b> </p> <p>Nastavení nebo zrušení přesměrování hovorů:</p> <p> &gt;  <b>Nastavení</b> &gt; <b>Nastavení hovorů</b> &gt; <b>Přesměrování</b></p>



## Funkce

### Blokování hovorů



Omezení odchozích nebo příchozích hovorů:

 >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů**  
> **Blokování hovorů**

### Hovory TTY



Nastavení telefonu pro použití s volitelným zařízením TTY:

 >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**  
> **Nastavení TTY**

## Funkce






### Změna telefonní linky



Jestliže máte kartu SIM, která podporuje dvě linky, můžete změnit linku a uskutečňovat a přijímat hovory z jiného telefonního čísla:

 >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů**  
> **Nastavení hovorů** > **Aktivní linka**

Indikátor aktivní linky zobrazuje aktivní telefonní linku. (Viz obrázek na straně 71).

Funkce	
<b>Fixní volba</b>	
Je-li zapnuta funkce fixní volby, můžete volat pouze na čísla uvedená v seznamu fixní volby.	
<b>Poznámka:</b> Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci fixní volby, musíte zadat kód PIN2 karty SIM. Pokud kód PIN2 zapomenete, kontaktujte poskytovatele služeb.	
Zapnutí nebo vypnutí fixní volby:	
 >  <b>Nastavení</b> > <b>Nastavení hovorů</b> > <b>Fixní volba</b> > <b>Zapnuto</b> nebo <b>Vypnuto</b>	
Použití seznamu fixních voleb:	
 >  <b>Kancelářské nástroje</b> > <b>Služby volání</b> > <b>Fixní volba</b>	

Funkce	
<b>Vytáčení služby</b>	
Vytočení telefonních čísel služeb uložených poskytovatelem služeb:	
 >  <b>Kancelářské nástroje</b> > <b>Služby volání</b> > <b>Čísla služeb</b>	
<b>Tóny DTMF</b>	
Aktivace tónů DTMF:	
 >  <b>Nastavení</b> > <b>Nastavení hovorů</b> > <b>Nastavení hovorů</b> > <b>DTMF</b>	
Odeslání tónů DTMF během hovoru:	
Stiskněte číselné klávesy.	
<b>Oddělování čísel</b>	
Nastavení přidání spojovníků do zadaných telefonních čísel:	
 >  <b>Nastavení</b> > <b>Nastavení hovorů</b> > <b>Nastavení hovorů</b> > <b>Dělení slov</b>	

# Kontakty


Informace o základních funkcích seznamu kontaktů naleznete na straně 29.

## Funkce

### Nastavení úložiště kontaktů

**Poznámka:** Kontakty je možné uložit do paměti telefonu, do paměti karty SIM nebo do obou. Kontakty uložené na kartě SIM mohou obsahovat pouze jméno a telefonní číslo.

Nastavení standardního úložiště:






• >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti**  
> **Správa kontaktů** > **Nastavení kontaktů**  
> **Výchozí umístění**

## Funkce

### Přidání nového kontaktu

• >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti**  
> **Vytvořit nový kontakt**

Postup pro kontakt uložený v paměti telefonu:

Stisknutím klávesy • doleva nebo doprava vyberte kartu **podrobnosti kontaktu** , **adresa** , **identifikace obrázkem** , **upozornění**  nebo **poznámky** . Stisknutím klávesy • nahoru nebo dolů přejděte na informaci, kterou chcete změnit, a potom ji vyberte stisknutím středové klávesy •.

## Funkce

### Nastavení zobrazení seznamu kontaktů

Zobrazení kontaktů uložených v paměti telefonu, v paměti karty SIM nebo v obou:

☎ > 📁 **Kontakty**, stiskněte **Možnosti**  
> **Zobrazit podle** > **Telefon a SIM karta, SIM karta**  
nebo **Kontakty v telefonu**

### Vytočení kontaktu

☎ > 📁 **Kontakty**, přejděte na kontakt  
a stisknutím klávesy ☎ uskutečněte hovor.

**Poznámka:** Pokud má kontakt několik telefonních čísel nebo e-mailových adres, vyberte požadované číslo nebo e-mailovou adresu stisknutím klávesy ☎ doleva nebo doprava.

### Odeslání zprávy kontaktu

☎ > 📁 **Kontakty**, přejděte na kontakt  
a stiskněte **Možnosti** > **Odeslat zprávu**

## Funkce

### Přidání dalšího telefonního čísla nebo e-mailové adresy do kontaktu

☎ > 📁 **Kontakty**, přejděte na kontakt,  
stiskněte **Možnosti** > **Upravit kontakt**  
a stisknutím ☎ doleva nebo doprava  
vyberte kartu **podrobnosti** 📄

Stisknutím klávesy ☎ nahoru nebo dolů  
přejděte na prázdné pole **Číslo** nebo **E-mail**  
a potom ho vyberte stisknutím středové  
klávesy ☎.

**Poznámka:** Tato možnost není k dispozici  
pro kontakty uložené na kartě SIM.

## Funkce

### Nastavení ID obrázku pro kontakt

Přiřazení fotografie nebo obrázku, který se zobrazí na displeji při přijetí hovoru od kontaktu:

• > **Kontakty** > *položka*, stiskněte **Možnosti** > **Upravit kontakt**, stisknutím doleva nebo doprava vyberte kartu **ID obrázku** , > *obrázek*.

**Poznámka:** Tato možnost není k dispozici pro kontakty uložené na kartě SIM.

## Funkce

### Nastavení upozornění pro kontakt

Přiřazení zvláštního upozornění na hovor (*ID zvonění*) nebo na zprávu kontaktu:

• > **Kontakty**, přejděte na požadovaný kontakt a stiskněte **Možnosti** > **Upravit kontakt**, stisknutím doleva nebo doprava vyberte kartu **upozornění** , > **Upozornění na hovor** nebo **Upozornění na zprávu**.

**Poznámka:** Tato možnost není k dispozici pro kontakty uložené na kartě SIM.


### Přiřazení kontaktu do kategorie

• > **Kontakty**, přejděte na požadovaný kontakt a stiskněte **Možnosti** > **Upravit kontakt**, stisknutím doprava nebo doleva vyberte kartu **podrobnosti** , > **Kategorie**.

**Poznámka:** Tato možnost není k dispozici pro kontakty uložené na kartě SIM.

## Funkce

### Nastavení zobrazení kategorie

☛ >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti**  
> **Filtrovat podle**

Můžete zobrazit kontakty v předdefinované kategorii (**Rodina, Přátelé, Pracovní**) nebo ve vámi vytvořené kategorii (vyberte **Vytvořit kategorii**).

### Nastavení upozornění nebo ID obrázku pro kategorii


Přiřazení zvláštního upozornění na hovor (*ID zvonění*) nebo na zprávu nebo ID obrázku pro kontakty v určité kategorii:

☛ >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti**  
> **Správa kontaktů** > **Upravit kategorie** > *kategorie*

## Funkce

### Vytvoření skupinového seznamu

Přiřazení kontaktů do skupinového seznamu pro zprávu nebo pro e-mail.

☛ >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti**  
> **Vytvořit novou** > **Seznam pro zprávy** nebo **E-mailový seznam**





**Poznámka:** Tato možnost není k dispozici pro kontakty uložené na kartě SIM.

### Zobrazení fotografií kontaktů

Zobrazení kontaktů s fotografiemi obrázkových ID nebo jako textového seznamu:

☛ >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti**  
> **Správa kontaktů** > **Nastavení kontaktů**  
> **Výchozí zobrazení** > **Miniatura** nebo **Seznam**


Funkce	
<b>Nastavení řazení seznamu kontaktů</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;  <b>Kontakty</b>, stiskněte <b>Možnosti</b></li> <li>&gt; <b>Správa kontaktů</b> &gt; <b>Nastavení kontaktů</b></li> <li>&gt; <b>Výchozí řazení</b> &gt; <b>Jméno</b> nebo <b>Příjmení</b></li> </ul>	
<b>Kopírování všech kontaktů na kartu SIM</b>	
<p>Kopírování všech položek z paměti telefonu na kartu SIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;  <b>Kontakty</b>, stiskněte <b>Možnosti</b></li> <li>&gt; <b>Správa kontaktů</b> &gt; <b>Kopírovat vše na SIM</b></li> </ul>	
<b>Synchronizace kontaktů</b>	
<p>Vzdálená synchronizace přímo s podnikovým serverem Microsoft® Exchange 2003 pomocí funkce MOTOSYNC:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;  <b>Kontakty</b>, stiskněte <b>Možnosti</b></li> <li>&gt; <b>Správa kontaktů</b> &gt; <b>Synchronizovat</b></li> </ul>	
Další informace naleznete na straně 115.	

Funkce	
<b>Odeslání kontaktu na jiné zařízení</b>	
<p>Odeslání kontaktu na jiný telefon, počítač nebo zařízení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;  <b>Kontakty</b>, přejděte na kontakt a stiskněte <b>Možnosti</b> &gt; <b>Odeslat kontakt jako</b></li> <li>&gt; <b>Bluetooth</b> nebo <b>Zpráva</b></li> </ul>	
<b>Odstranění kontaktu</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;  <b>Kontakty</b>, přejděte na kontakt a stiskněte <b>Možnosti</b> &gt; <b>Odstranit kontakt</b></li> </ul>	
<b>Odstranění více kontaktů</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;  <b>Kontakty</b>, stiskněte <b>Možnosti</b></li> <li>&gt; <b>Vybrat více</b>, vyberte kontakty, které chcete odstranit, a stiskněte <b>Možnosti</b> &gt; <b>Smazat</b></li> </ul>	
<b>Odstranění všech kontaktů</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;  <b>Kontakty</b>, stiskněte <b>Možnosti</b></li> <li>&gt; <b>Správa kontaktů</b> &gt; <b>Odstranit všechny kontakty</b></li> </ul>	

## Funkce


### Import vizitky vCard

Import kontaktních informací ze souboru vCard uloženého v telefonu:

☎ >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti**  
> **Správa kontaktů** > **Import vizitky**

### Uložení informací o vlastníkovi

Do telefonu můžete uložit informace o sobě.

☎ >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti**  
> **Správa kontaktů** > **Informace o majiteli**


## Zprávy

Informace o základních funkcích textových zpráv naleznete na straně 64. Pokyny pro zadávání textu naleznete na straně 71.

## Funkce

### Odeslání textové zprávy




☎ >  **Zprávy** > **Vytvořit zprávu**

Telefon odesílá automaticky textové zprávy SMS, pokud nevložíte multimediální obsah nebo neprovedete funkci, která je vyhrazena pro multimediální zprávy MMS.

### Odeslání krátké poznámky













Odeslání předem napsané stručné poznámky:




☎ >  **Zprávy** > **Šablony** > **Textové šablony**  
> *stručná poznámka*, stiskněte **Možnosti**  
> **Odeslat**






Funkce	
<b>Odeslání pohlednice</b>	
☎ > ✉ Zprávy > Vytvořit pohlednici	
<b>Nastavení e-mailových účtů</b>	
V telefonu můžete nastavit a použít několik e-mailových účtů:	
☎ > ✉ Zprávy > E-mail > Přidat účet	
<b>Poznámka:</b> Na displeji se zobrazí samostatná složka pro každý e-mailový účet.	
<b>Odeslání e-mailu</b>	
☎ > ✉ Zprávy > E-mail	
<b>Použití multimediální šablony</b>	
Otevření multimediální šablony s předinstalovaným médiem:	
☎ > ✉ Zprávy > Šablony > Multimediální šablony	







Funkce	
<b>Čtení nové zprávy nebo e-mailu</b>	
Pokud je na displeji zobrazena zpráva <b>Nová zpráva</b> , stiskněte <b>Číst</b> .	
<b>Čtení starých zpráv</b>	
☎ > ✉ Zprávy > Doručené	
Ikony vedle každé zprávy označují, zda je příslušná zpráva nepřečtená ✉, přečtená ✉, naléhavá ⚡, uzamčená 🔒 nebo zda má přílohu 📎. Stisknutím <b>Možnosti</b> lze s e-mailem provádět různé operace.	
<b>Čtení starých e-mailů</b>	
☎ > ✉ Zprávy > E-mail	
Stisknutím <b>Možnosti</b> lze s e-mailem provádět různé operace.	

Funkce	
<b>Uložení objektů zprávy</b>	
Přejděte na stránku multimediální zprávy a stiskněte <b>Možnosti &gt; Uložit</b> .	
<b>Vytvoření složky</b>	
Vytvoření osobní složky pro ukládání zpráv:	
 >  <b>Zprávy &gt; Moje složky</b> , stiskněte <b>Možnosti &gt; Vytvořit složku</b>	
<b>Zprávy prohlížeče</b>	
Čtení zpráv přijatých prohlížečem:	
Pokud je na displeji zobrazena zpráva <b>Nová zpráva</b> , stiskněte <b>Číst</b> .	
Aktivace zpráv prohlížeče a úprava jejich nastavení:	
 >  <b>Zprávy</b> , stiskněte <b>Možnosti &gt; Nastavení &gt; Zprávy prohlížeče</b>	

Funkce	
<b>Informační služby</b>	
Čtení zpráv předplacených informačních služeb:	
Pokud je na displeji zobrazena zpráva <b>Nová zpráva</b> , stiskněte <b>Číst</b> .	
Aktivace informačních služeb a úprava jejich nastavení:	
 >  <b>Zprávy</b> , stiskněte <b>Možnosti &gt; Nastavení &gt; Informační služby</b>	

# Rychlé zprávy (IM)

Funkce	
<b>Přihlášení</b>	
☛ > <b>IM</b> , přejděte na účet a stiskněte <b>Přihlásit</b>	
Pokud účet IM nemáte, vyberte <b>[Nový účet]</b> a vytvořte ho.	
<b>Vyhledání dalších uživatelů online</b>	
Po přihlášení:	
Výběrem <b>Seznam kontaktů</b> zobrazíte seznam dalších uživatelů online.	
<b>Zahájení konverzace</b>	
V <b>Seznam kontaktů</b> přejděte na jméno v části <b>Hledat kontakty online</b> a stiskněte <b>Odeslat rychlou zprávu</b> .	

Funkce	
<b>Otevření aktivní konverzace</b>	
V <b>Seznam kontaktů</b> přejděte na jméno v části <b>Konverzace</b> a stiskněte <b>Zobrazit</b> .	
<b>Ukončení konverzace</b>	
Na displeji konverzace:	
Stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Ukončit konverzaci</b> .	
<b>Odhlášení</b>	
Z menu <b>IM online</b> vyberte možnost <b>Odhlásit</b> .	
<b>Vytvoření nebo úprava účtů IM</b>	
Vytvoření účtu:	
☛ >  <b>Kancelářské nástroje</b> > <b>IM</b> > <b>[Nový účet]</b>	
Úprava účtu:	
☛ >  <b>Kancelářské nástroje</b> > <b>IM</b> , přejděte na účet a stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Upravit účet</b> .	

# Přizpůsobení

Funkce
<b>Jazyk</b> Nastavení jazyka systému menu: ⌚ > ⚙️ <b>Nastavení</b> > <b>Nastavení telefonu</b> > <b>Jazyk</b>
<b>Hlasitost zvonění</b> ⌚ > ⚙️ <b>Nastavení</b> > <b>Profily</b> , stisknutím ⌚ doleva nebo doprava vyberte kartu <b>hlasitost</b> 🔊, > <b>Hlasitost upozornění</b> .
<b>Hlasitost tónů kláves</b> ⌚ > ⚙️ <b>Nastavení</b> > <b>Profily</b> , stisknutím ⌚ doleva nebo doprava vyberte kartu <b>hlasitost</b> 🔊, > <b>Hlasitost kláves</b> .
<b>Hlasitost přehrávání médií</b> ⌚ > ⚙️ <b>Nastavení</b> > <b>Profily</b> , stisknutím ⌚ doleva nebo doprava vyberte kartu <b>hlasitost</b> 🔊, > <b>Hlasitost přehrávání</b> .

## Funkce

### Upozornění

Nastavení upozornění pro připomenutí událostí:

⌚ > ⚙️ **Nastavení** > **Profily**, stisknutím ⌚ doleva nebo doprava vyberte kartu **nastavení** ⚙️, > **Připomenutí**.

### Hodiny

Zobrazení analogových nebo digitálních hodin na domovské obrazovce nebo jejich vypnutí:

Na domovské obrazovce stiskněte **Možnosti** > **Přizpůsobit zákl. obrazovku** > **Styl hodin**.

### Zobrazení data

Zobrazení data na domovské obrazovce nebo jeho vypnutí:

Na domovské obrazovce stiskněte **Možnosti** > **Přizpůsobit zákl. obrazovku** > **Datum**.

Funkce
<b>Zobrazení menu</b> Zobrazení hlavního menu jako tabulky grafických ikon nebo jako textového seznamu: V hlavním menu stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Zobrazit podle</b> > <b>Tabulka</b> nebo <b>Seznam</b>
<b>Hlavní menu</b> Změna uspořádání hlavního menu telefonu: V hlavním menu stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Uspořádat</b> .

Funkce
<b>Zobrazení nebo skrytí ikon funkcí</b> Zobrazení nebo skrytí ikon funkcí na domovské obrazovce: Na domovské obrazovce stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Přizpůsobit zákl. obrazovku</b> > <b>Klávesové zkratky</b> > <b>Zobrazit ikony</b> . <b>Poznámka:</b> Stisknutím klávesy  nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete v domovské obrazovce funkce vybrat i v případě, že jsou ikony skryté.
<b>Změna ikon funkcí</b> Změna ikon funkcí na domovské obrazovce: Na domovské obrazovce stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Přizpůsobit zákl. obrazovku</b> > <b>Klávesové zkratky</b> > <i>umístění ikony funkce</i> .

## Funkce

### Obnovení nastavení

Obnovení všech výchozích nastavení **s výjimkou** odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měřiče celkové doby hovoru:

 >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu** > **Obnovit**  
> **Obnovit všechna nast.**

### Odstranění dat

**Upozornění:** Tato možnost **vymaže všechny zadané informace** (včetně kontaktů a položek kalendáře) **a stažený obsah** (včetně fotografií a zvuků) uložený v paměti telefonu. Jakmile tyto informace vymažete, nelze je již obnovit.

Tato možnost **neodstraní** informace z karty SIM:

 >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu** > **Obnovit**  
> **Odstranit všechna data**


## Funkce

### Vymazání paměťových karet







**Upozornění:** Tato možnost **vymaže všechny zadané informace** (včetně kontaktů a položek kalendáře) **a stažený obsah** (včetně fotografií a zvuků) uložený na paměťové kartě a kartě SIM. Jakmile tyto informace vymažete, nelze je již obnovit.

 >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu** > **Obnovit**  
> **Odstranit paměťové karty**




## Časy a ceny hovorů

**Doba připojení k síti** je doba uplynulá od okamžiku připojení k síti operátora až do okamžiku, kdy ukončíte hovor stisknutím klávesy . Tato doba zahrnuje i obsazovací tón a zvonění.

**Doba připojení k síti, kterou sledujete na nulovatelném měřiči, nemusí odpovídat době, kterou si účtuje operátor. Informace o účtování získáte od svého operátora.**

Funkce	
<b>Časy hovorů</b>	
Zobrazení časů hovorů:	
 >  <b>Poslední hovory</b> , stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Doba hovoru</b>	
<b>Měřič hovoru</b>	
Zobrazení informací o době hovoru během hovoru:	
 >  <b>Nastavení</b> > <b>Nastavení hovorů</b> > <b>Nastavení hovorů</b> > <b>Doba hovoru</b>	

Funkce	
<b>Cena hovoru</b>	
Zobrazení sledování cen hovorů a informací o kreditu:	
 >  <b>Poslední hovory</b> , stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Ceny hovorů</b>	
<b>Nastavení ceny hovorů</b>	
Nastavení limitu kreditu:	
 >  <b>Poslední hovory</b> , stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Ceny hovorů</b> > <b>Nastavení ceny hov.</b>	
<b>Doby datových relací</b>	
Zobrazení dob datových relací:	
 >  <b>Poslední hovory</b> , stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Doby datových relací</b>	

Funkce	
<b>Objemy dat</b>	
Zobrazení měřičů objemu dat:	
 >  <b>Poslední hovory</b> , stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Objemy dat</b>	

## Handsfree

**Poznámka:** Používání mobilního telefonu během řízení může působit rušivě. Pokud se nemůžete soustředit na řízení, přerušete hovor. Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství může být také v některých místech zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řiďte zákony a vyhláškami.

Funkce	
<b>Hlasitý telefon</b>	
Aktivace připojeného hlasitého reproduktoru během hovoru:	
Stiskněte <b>Reproduktor</b> (je-li k dispozici) nebo <b>Možnosti</b> > <b>Zapnout reprod.</b>	
<b>Automatické přijetí (souprava handsfree)</b>	
Automatické přijímání hovorů při připojení k sadě do auta nebo k přenosné soupravě handsfree:	
 >  <b>Nastavení</b> > <b>Nastavení telefonu</b> > <b>Nastavení headsetu</b> > <b>Automatický příjem</b>	



## Funkce

### Vytáčení hlasem (souprava handsfree)



Zapnutí hlasového vytáčení při použití soupravy handsfree klávesou  
Odeslat/Ukončit:

☎ > ⚙ **Nastavení** > **Nastavení telefonu**  
> **Nastavení headsetu** > **Hlasové vytáčení**

## Datová volání

Připojení kabelu USB k telefonu viz str. 56.

## Funkce

### Synchronizace kontaktů a položek kalendáře







Spusťte v počítači nástroj  
Motorola Phone Tools.



Na telefonu stiskněte ☎ > ⚙ **Nastavení**  
> **Připojení** > **Nastavení USB** > **Modem**.

Až budete nástrojem Motorola Phone Tools vyzváni, připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Další informace naleznete v uživatelské příručce k nástroji Phone Tools.

Funkce	
<b>Použití telefonu jako modemu</b>	
Připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB:	
 >  <b>Nastavení</b> > <b>Připojení</b> > <b>Nastavení USB</b> > <b>Modem</b>	
<b>Odeslání dat nebo faxu</b>	
Připojte telefon k zařízení a pak uskutečněte volání prostřednictvím aplikace zařízení.	
<b>Přijetí dat nebo faxu</b>	
Připojte telefon k zařízení a pak přijměte volání prostřednictvím aplikace zařízení.	

Funkce	
<b>Vytvoření nového datového připojení</b>	
 >  <b>Nastavení</b> > <b>Připojení</b> > <b>Datová připojení</b> > <b>Přidat připojení</b>	
<b>Úprava datového připojení</b>	
 >  <b>Nastavení</b> > <b>Připojení</b> > <b>Datová připojení</b> > <b>Upravit stávající připojení</b>	
<b>Odstranění datového připojení</b>	
 >  <b>Nastavení</b> > <b>Připojení</b> > <b>Datová připojení</b> > <b>Odebrat připojení</b>	


## Funkce

### Použití technologie SyncML



Můžete zavolat internetový server SyncML a synchronizovat s ním seznam kontaktů, položky kalendáře a úkoly v telefonu.



Chcete-li synchronizovat soubory s nastaveným partnerem, stiskněte .

>  **Kancelářské nástroje** > **MOTOSYNC** > **SyncML**.

Pokud v telefonu není uložen žádný profil SyncML, zobrazí se na telefonu výzva k jeho vytvoření. Ohledně informací potřebných k vytvoření profilu se obraťte na správce informačního systému.

**Poznámka:** Pokud se telefon nemůže k serveru připojit, zkontrolujte, zda poskytovatel služeb telefonní sítě pro váš telefon aktivoval datové služby (tato služba může být zpoplatněna).

## Funkce

### Nastavení funkce ExchangeActiveSync



Seznam kontaktů, položky kalendáře a e-maily v telefonu můžete pomocí Internetu synchronizovat s e-mailovým účtem na serveru Microsoft® Exchange 2003 Server.



Zkontrolujte, zda je v e-mailovém účtu zapnuta možnost **Mobility** a zda je aktivována **datová služba** u poskytovatele telefonních služeb.

#### Nastavení partnera ActiveSync:

 >  **Kancelářské nástroje** > **MOTOSYNC** > **Exchange ActiveSync**

Zadejte informace o e-mailovém účtu a serveru, včetně údajů **Uživatelské jméno**, **Heslo**, **Název domény**, **Název serveru** a použité **Datové připojení**.


## Funkce

### Použití funkce ExchangeActiveSync



Naplánování automatické synchronizace dat v telefonu s partnerem Exchange ActiveSync:



☛ >  **Kancelářské nástroje** > **MOTOSYNC**  
> **Exchange ActiveSync**, stiskněte **Možnosti**  
> **Aut. synchr.** > **Zapnout**, stiskněte **OK**  
a zadejte čas a dny, kdy chcete telefon synchronizovat.

## Sít

### Funkce

#### Nastavení sítě



Zobrazení informací o síti a úprava nastavení sítě:

☛ >  **Nastavení** > **Sít**






#### Aktualizace softwaru








Váš operátor může do telefonu zaslat aktualizovaný software. Když telefon přijme aktualizaci softwaru, můžete ji ihned nainstalovat nebo instalaci odložit na později. Instalace odložené aktualizace softwaru:

☛ >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**  
> **Aktualizace softwaru** > **Instalovat**

# Osobní organizátor

Funkce
<b>Nastavení budíku</b>  >  <b>Kancelářské nástroje</b> > <b>Budík</b> <b>Zkratka:</b> Na domovské obrazovce stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Nastavit alarm</b> .
<b>Vypnutí budíku</b> Pokud je na displeji zobrazen budík: Chcete-li budík vypnout, stiskněte <b>Zamítnout</b> nebo  . Osmiminutovou prodlevu lze nastavit stisknutím <b>Odložit</b> .
<b>Nastavení výchozího zobrazení kalendáře</b>  >  <b>Kancelářské nástroje</b> > <b>Kalendář</b> , stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Nastavení kalendáře</b> > <b>Výchozí zobrazení</b> .

Funkce
<b>Přidání nové události do kalendáře</b>  >  <b>Kancelářské nástroje</b> > <b>Kalendář</b> , vyberte den a čas zahájení, stiskněte  a zadejte podrobnosti události. <b>Rada:</b> Jako připomenutí události kalendáře můžete nastavit hudební soubor, hlasový záznam nebo video. Při vytváření události kalendáře vyberte <b>Styl alarmu</b> > <i>typ alarmu</i> , přejděte na soubor (nebo vytvořte nový soubor) a stiskněte <b>Vložit</b> .
<b>Zobrazení události v kalendáři</b>  >  <b>Kancelářské nástroje</b> > <b>Kalendář</b> > <i>událost</i> Chcete-li upravit podrobnosti události, stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Upravit</b> .

## Funkce

### Připomenutí události v kalendáři

Pokud je na displeji zobrazeno připomenutí události nebo se ozve zvukové připomenutí:

Chcete-li zobrazit podrobnosti připomenutí, vyberte **Otevřít událost**.

Chcete-li připomenutí zavřít, stiskněte **Zamítnout**.

### Odeslání události kalendáře na jiné zařízení

Odeslání položek kalendáře na jiný telefon, počítač nebo zařízení:

 >  **Kancelářské nástroje** > **Kalendář**  
> *událost*, stiskněte **Možnosti**  
> **Sdílet událost pomocí** > **Bluetooth** nebo **Zpráva**.

## Funkce

### Správa stažených souborů

Správa souborů a aplikací stažených do telefonu pomocí prohlížeče nebo připojení Bluetooth®:

 >  **Kancelářské nástroje** > **Správce stahování**

### Správa souborů

Přístup k multimediálním souborům uloženým v telefonu a na vyjímatelné paměťové kartě a jejich správa:

 >  **Kancelářské nástroje** > **Správce souborů**

### Světový čas

Zobrazení času a data pro více světových měst:

 >  **Kancelářské nástroje** > **Světový čas**

## Funkce

### Seznam úkolů

Vytvoření kontrolního seznamu úkolů, které je třeba vykonat, a nastavení upozornění telefonu na blížící se termíny úkolů:

•◂ >  **Kancelářské nástroje** > **Seznam úkolů**

### Zápisník

Napsání a uložení poznámek v telefonu:

•◂ >  **Kancelářské nástroje** > **Poznámkový blok**

## Funkce






### Vytvoření hlasového záznamu

•◂ >  **Multimédia** > **Diktafon**, stisknutím středové klávesy •◂ spustíte nahrávání, stisknutím **Zastavit** nahrávání zastavíte.



Chcete-li hlasový záznam uložit, stiskněte **Uložit**.

Chcete-li s hlasovým záznamem provést různé operace, stiskněte **Možnosti**.

**Poznámka:** Nahrávání telefonních hovorů podléhá různým státním a federálním zákonům týkajícím se soukromí a nahrávání telefonních rozhovorů. Při používání této funkce se vždy řiďte platnými zákony a vyhláškami.

Funkce
<b>Přehrání hlasového záznamu</b> Přehrávání hlasového záznamu:  >  <b>Kancelářské nástroje</b> > <b>Správce souborů</b> > <b>Hlasové záznamy</b> > <i>hlasový záznam</i>
<b>Kalkulačka</b>  >  <b>Kancelářské nástroje</b> > <b>Kalkulačka</b>
<b>Převodník měn</b>  >  <b>Kancelářské nástroje</b> > <b>Kalkulačka</b> , stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Nastavit kurz měny</b> , zadejte směnný kurz, stiskněte <b>Nastavit</b> , zadejte částku a stiskněte <b>Možnosti</b> > <b>Přepočítat měnu</b> .

## Zabezpečení

Funkce
<b>Kód PIN karty SIM</b> <b>Upozornění:</b> Pokud před zadáním správného kódu třikrát zadáte nesprávný kód PIN, karta SIM se zablokuje a na displeji se zobrazí zpráva <b>SIM karta je zablokovaná</b> . Zamknutí nebo odemknutí SIM karty:  >  <b>Nastavení</b> > <b>Zabezpečení</b> > <b>Zámek SIM karty</b>
<b>Zamknutí aplikace</b>  >  <b>Nastavení</b> > <b>Zabezpečení</b> > <b>Zámek aplikace</b>



## Funkce

### Správa certifikátů



Zapnutí či vypnutí certifikátů pro přístup k Internetu, které jsou uloženy v telefonu:

> **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Certifikáty**

Certifikáty jsou používány k ověření identity a zabezpečení webových serverů při stahování souborů nebo sdílení informací.

## Hry a zábava

## Funkce

### Správa hudby a zvuků



Správa stažené hudby a vyzváněcích tónů:

Stiskněte

Přejděte na zvukový soubor a potom ho stisknutím **Možnosti** odstraňte, přejmenujte, zkopírujte, přesuňte nebo použijte. Některé operace nelze provést s některými soubory, které jsou chráněny autorskými právy, nebo s předinstalovanými soubory.

### Přehrání hudebního nebo zvukového souboru

Stiskněte > *zvukový soubor*

## Funkce

### Správa obrázků

 >  **Multimédia** > **Obrázky**

Přejděte na soubor obrázku a potom ho stisknutím **Možnosti** odstraňte, přejmenujte, zkopírujte, přesuňte nebo použijte.

Některé operace nelze provést s určitými soubory, které jsou chráněny autorskými právy, nebo s předinstalovanými soubory.

### Úprava obrázku

 >  **Multimédia** > **Obrázky** > *obrázek*, stiskněte **Možnosti** > **Upravit**

Některé soubory chráněné autorskými právy nebo předinstalované soubory nelze upravovat.

## Funkce

### Správa videí

 >  **Multimédia** > **Videa**

Přejděte na soubor obrázku a potom video odstraňte, přejmenujte, zkopírujte, přesuňte nebo odešlete stisknutím **Možnosti**. Některé operace nelze provést s určitými soubory, které jsou chráněny autorskými právy, nebo s předinstalovanými soubory.

### Spuštění prohlížeče





 >  **Přístup k webu** > **Prohlížeč**

### Stažení souborů z webové stránky



Stažení zvukového souboru, obrázku nebo jiného souboru z webové stránky:


 >  **Přístup k webu** > **Prohlížeč**, přejděte na stránku odkazující na soubor, přejděte na odkaz a vyberte jej.

## Funkce

### Stažení hry nebo aplikace



Hry nebo aplikace Java™ lze stáhnout stejným způsobem, kterým stahujete obrázky nebo jiné objekty:

•  > **Přístup k webu** > **Prohlížeč**, přejděte na stránku odkazující na soubor, přejděte na odkaz a vyberte jej.

### Spuštění hry nebo aplikace



Spuštění hry nebo aplikace Java™:

•  >  **Hry** > *hra nebo aplikace*

## Funkce

### Režim V letadle

Na místech, kde je použití bezdrátových telefonů zakázáno, vypněte v telefonu funkce volání. Umožňuje to během pobytu v letadle používat hudební přehrávač a další funkce nevyžadující síť, aniž dojde k rušení letecké komunikace.

Na domovské obrazovce stiskněte **Možnosti** > **Zap. Režim v letadle** > **Ano**.

Vypnutí režimu V letadle a opětovná aktivace funkcí volání v telefonu.

Na domovské obrazovce stiskněte **Možnosti** > **Vyp. Režim v letadle** > **Ano**.

# Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)

---

## TENTO MODEL SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO PŮSOBNÍ RÁDIOVÝCH VLN

Váš mobilní telefon je vysílač a přijímač rádiových vln. Byl navržen a vyroben tak, aby nebyly překročeny limitní hodnoty pro působení rádiových vln stanovené mezinárodními normami. Normy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují i bezpečnostní rezervu určenou k zajištění ochrany všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Normy pracují s měrnou jednotkou SAR (Specific Absorption Rate, konkrétní míra absorpce). Limit míry absorpce SAR pro mobilní zařízení používaná širokou veřejností je normami ICNIRP stanoven na hodnotu 2 W/kg a nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při zkouškách u ucha je 0,82 W/kg<sup>1</sup>. Mobilní zařízení nabízejí

širokou škálu funkcí, a proto je podle popisu v této uživatelské příručce můžete používat i v jiných polohách, například na těle<sup>2</sup>. V takovém případě byla při zkouškách naměřena nejvyšší hodnota SAR 0,48 W/kg.<sup>1</sup>

Hodnoty SAR se měří při nejvyšším výsílacím výkonu zařízení, a proto je skutečná hodnota SAR tohoto zařízení za provozu zpravidla nižší. Přístroj totiž automaticky mění výkon tak, aby používal nejnižší možný výkon nutný ke komunikaci se sítí.

Hodnoty SAR různých telefonů v různých polohách se sice mohou lišit, ale vždy splňují požadavky regulačních orgánů na bezpečnost provozu. Modifikace tohoto modelu sice mohou u novějších modelů způsobit změnu hodnot indexu SAR; v každém případě jsou však všechny přístroje konstruovány tak, aby vyhovovaly předpisům.

Světová zdravotnická organizace vydala prohlášení, že současné vědecké informace nezakládají potřebu zvláštních opatření pro používání mobilních telefonů. Upozorňuje, že míru vystavení působení rádiových vln můžete snížit zkrácením hovoru nebo používáním souprav handsfree umožňujících používat mobilní telefon dále od hlavy a těla.

Další informace naleznete na webových stránkách Světové zdravotnické organizace (<http://www.who.int/emf>) a společnosti Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

- 
1. Testy probíhají podle mezinárodních předpisů pro zkoušení. Součástí limitu je významná bezpečnostní rezerva zajišťující důkladnější ochranu veřejnosti a řešící případné odchylky při měření. Další informace obsahuje zkušební protokol společnosti Motorola, metoda hodnocení a rozsah nepřesností měření pro tento výrobek.
  2. Informace o provozu při nošení na těle naleznete v části **Bezpečnostní a všeobecné informace**.

# Informace Světové zdravotnické organizace (WHO)

---

Současné vědecké informace nenaznačují potřebu žádných zvláštních opatření při používání mobilních telefonů. Pokud máte obavy, můžete svoje vystavení radiovým vlnám omezit tím, že omezíte trvání hovorů nebo použijete zařízení handsfree, abyste mobilní telefony oddálili od hlavy a těla.

Zdroj: WHO Fact Sheet 193

Další informace:

<http://www.who.int./peh-emf>

# INFORMACE O SOFTWARE S OTEVŘENÝM ZDROJEM

---

Chcete-li získat kopii některého zdrojového kódu softwaru, který dala společnost Motorola veřejně k dispozici a který souvisí se softwarem používaným v tomto mobilním zařízení Motorola, zašlete žádost ve formě e-mailu na adresu [ossmanagement@motorola.com](mailto:ossmanagement@motorola.com). Můžete také odeslat žádost poštou na následující adresu:

MOTOROLA, INC.  
OSS Management  
600 North US Hwy 45  
Libertyville, IL 60048  
USA

Informace o používání otevřených kódů společnosti Motorola naleznete také na webu společnosti Motorola [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com).

Web společnosti Motorola [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) slouží jako portál pro interakci s nejširší softwarovou komunitou.

Další informace o licencích, upozorněních a oznámeních o autorských právech, které se týkají balíčků softwaru s otevřeným zdrojem používaných v tomto mobilním zařízení Motorola, získáte podle následujících pokynů:

- 1 V hlavním menu telefonu stiskněte **Kancelářské nástroje**.
- 2 Z menu **Kancelářské nástroje** vyberte možnost **Správce souborů**.
- 3 Z menu **Správce souborů** vyberte složku **OpenSource**.
- 4 Zvýrazněte položku **OpenSourceNotices.html** a stiskněte **Select**. Spustí se prohlížeč a otevře se dokument s oznámeními.

# Rejstřík

---

## A

aktivní linka, změna 97  
aktualizace softwaru 66,  
116  
animace 122

## B

baterie 25, 26  
bezdrátová technologie  
Bluetooth 59  
bezpečnostní kód 79  
blokování hovorů 79, 97  
boční klávesa pro výběr 76,  
109  
budík 117

## C

celoobrazovkový hledáček  
53  
ceny, sledování 111

## Č

čas 84  
číslo tísňového volání 94

## D

datové připojení 114  
datové volání 111, 112, 114  
datum 84, 108  
digitální zvuk 31  
displej 3, 67, 87, 108  
domovská obrazovka 3, 67,  
88, 108, 109

## E

e-mail 105, 106  
emailová adresa 29, 99

## F

faxové volání 114  
filtrování kontaktů 102  
fixní volba 98  
formáty souborů 57  
formáty souborů fotografií  
57  
formáty souborů videa 57  
formáty zvukových souborů  
57  
formáty, soubor 57  
fotoaparát 2, 42, 47  
fotografie 42, 122



## H

hesla. viz kódy  
hlasitost 75, 81, 82, 108  
hlasitost klávesnice,  
nastavení 81, 82,  
108  
hlasitost médií, nastavení  
81, 82, 108  
hlasitost sluchátka 75  
hlasitost zvonění, nastavení  
81, 82, 108  
hlasitý telefon 112  
hlasová schránka 29, 94  
hlasové příkazy 76  
hlasové vytáčení 76, 113  
hlasový záznam 119, 120  
hodiny 84, 108  
hovor  
čekání 96  
přijetí 29, 88, 90  
ukončení 28, 29  
volat 28, 30

hudba 121  
hudební přehrávač 31

## CH

chytrá klávesa 2

## I

ID obrázku 93, 101  
ID volajícího 92, 93, 101  
ID zvonění 93, 101  
ikony funkcí 88, 109  
ikony menu 68, 89, 109  
IM 107  
indikátor aktivní linky 71  
indikátor baterie 71  
indikátor Bluetooth 1, 61,  
69  
indikátor EDGE 69  
indikátor GPRS 69  
indikátor hlasové zprávy 94

indikátor intenzity signálu  
69  
indikátor nabíjení baterie 1,  
26  
indikátor probíhajícího  
hovoru 71  
indikátor profilu 70  
indikátor přesměrování  
hovoru 71  
indikátor umístění 70  
indikátor zprávy 65, 70  
indikátory IM 70  
informace organizace WHO  
126  
informační služby 106

## J

jas 87  
jazyk 108

## K

kabely USB 56  
kabely, použití 56  
kalendář  
    nastavení zobrazení 117  
    odeslání události 118  
    přidání události 117  
    synchronizace 115  
kalkulačka 120  
karta SIM 24, 28, 79, 98,  
    120  
klávesa fotoaparátu 2  
klávesa hlasových příkazů  
    2, 77  
klávesa knihovny hudby 1  
klávesa menu 23  
klávesa pro ukončení  
    hovoru 1, 28, 29  
klávesa pro uskutečnění  
    hovoru 1, 28, 29  
klávesa pro zapnutí a  
    vypnutí 1, 28

klávesa Smazat/Zpět 1, 73  
klávesnice 90  
klávesy hlasitosti 2, 75  
kód PIN 28, 79, 120  
kód PIN2 79, 98  
kódy 79, 80  
konferenční hovor 96

## M

menu 3, 68, 89, 109  
měřiče 111, 112  
měřiče hovorů 111, 112  
mezinárodní předvolba 95  
modem 114  
MOTOSYNC 115  
multimediální zpráva 64,  
    105

## N

nastavení sítě 116  
navigační klávesa 1, 23, 76

## O

obnovení nastavení 110  
obrázek 122  
odblokovací kód 79, 80  
oddělování čísel 98  
odemknutí  
    aplikace 120  
    boční klávesy 53  
    karta SIM 120  
    klávesnice 53  
    telefon 28, 79, 80  
odpověď na hovor 93  
odstranění dat 110  
odstranění textu 73  
opakované vytočení 92  
otevírací kryt 90

## P

paměťová karta 25, 54  
párování, viz bezdrátová  
    technologie  
    Bluetooth  
podsvícení 87  
pohlednice 105  
port mini USB 2, 26, 56  
poslední hovory 91  
posuvný výčnělek 1, 2  
prediktivní psaní textu 73  
profil vibrace 81  
profily 70, 75, 81  
profily stylů upozornění 70,  
    75  
profily upozornění 81  
prohlížeč 106, 118, 122  
propojení, viz bezdrátová  
    technologie  
    Bluetooth  
předání hovoru 96

přehrávání médií 81, 82,  
    108

přesměrování hovorů 96  
přidrzení hovoru 95  
přijaté hovory 91  
přijetí hovoru 29, 88, 90  
přijetí hovoru otevřením 90  
příslušenství 23, 59, 112  
přízpůsobení 108

## R

reproduktor handsfree 2,  
    68, 79  
režim abc 74  
režim psaní textu 74  
režim psaní textu Slovo 73  
režim v letadle 31, 68, 78,  
    123  
režim vkládání čísel 74  
režim vkládání symbolů 75  
rozlišení 46  
rychlé zprávy, viz IM

## S

sada do auta 112  
seznam kontaktů  
    filtr 102  
    ID obrázku 93  
odeslání kontaktu 103  
přidání položky 29, 99  
synchronizace 103, 115  
vyhledávání 30  
vytočení položky 30  
zobrazení 102  
seznam úkolů 119  
schéma 85  
skupinový seznam 102  
složka konceptů 65  
softwarové klávesy 1, 68,  
    109  
souprava handsfree 112  
spojení, viz bezdrátová  
    technologie  
    Bluetooth  
spořič displeje 85, 87

správa certifikátů 121  
správce souborů 54, 118  
správce stahování 118  
stažení mediálních objektů  
106, 122  
stručná poznámka 104  
středová klávesa 1, 23, 76  
světelné upozornění 101  
světový čas 118  
synchronizace 115, 116

## T

tapeta 85  
telefonní číslo  
uložení 29, 99  
vaše číslo 30, 97  
telefonování 28, 30  
téma 85  
textová zpráva 64  
textové šablony 104  
textové zprávy 64, 104  
tichý profil 81

tisk 58, 62  
tón vysunutí 52  
tóny DTMF 98

## U

ukončení hovoru 28, 29  
uložení telefonních čísel 29,  
99  
uložení vašeho telefonního  
čísla 30  
upozornění 108  
nastavit 75, 81, 85  
vypnout 75, 91  
upozornění na hovor 101  
upozornění na zprávu 101  
upozornění na zprávy 108  
úprava textu 73

## V

vaše telefonní číslo 30  
video 47, 122  
volaná čísla 91  
volitelná funkce 23  
volitelné příslušenství 23  
vyhledávač médií 120  
vymazání paměťových  
karet 110  
výsuvná část 28, 29  
vytáčení služby 98  
vytočení telefonního čísla  
28, 30, 98  
vyzváněcí tón 38, 81, 85,  
121

## Z

zadávání textu 71  
zamknutí  
aplikace 120  
boční klávesy 53

karta SIM 120  
klávesnice 53  
telefon 80  
zápisník 119  
zapnutí nebo vypnutí 28  
zařízení TTY 97  
zpráva  
    čtení 65, 105  
    odeslání 64, 104, 105  
zpráva Dochází baterie 71  
zpráva Příchozí hovor 93  
zpráva SIM blokována 28,  
    120  
zpráva Zadejte odblokovací  
    kód 79  
zpráva Zmeškané hovory  
    93  
zprávy – viz IM  
zprávy prohlížeče 106  
zrychlená volba 95  
ztlumení hovoru 95

zvukové soubory ve  
    formátu MP3 31  
zvukový přehrávač 31

## Ž

životnost baterie,  
    prodloužení 27, 60,  
    87

U.S. patent Re. 34,976

